



MOD.
LUCID i10

solac



ROBOT ASPIRADOR
INSTRUCCIONES DE USO
AUTOMATIC VACUUM-CLEANER
INSTRUCTIONS FOR USE
ASPIRATEUR ROBOT
MODE D'EMPLOI
ROBÔ ASPIRADOR
ISTRUZIONI PER L'USO

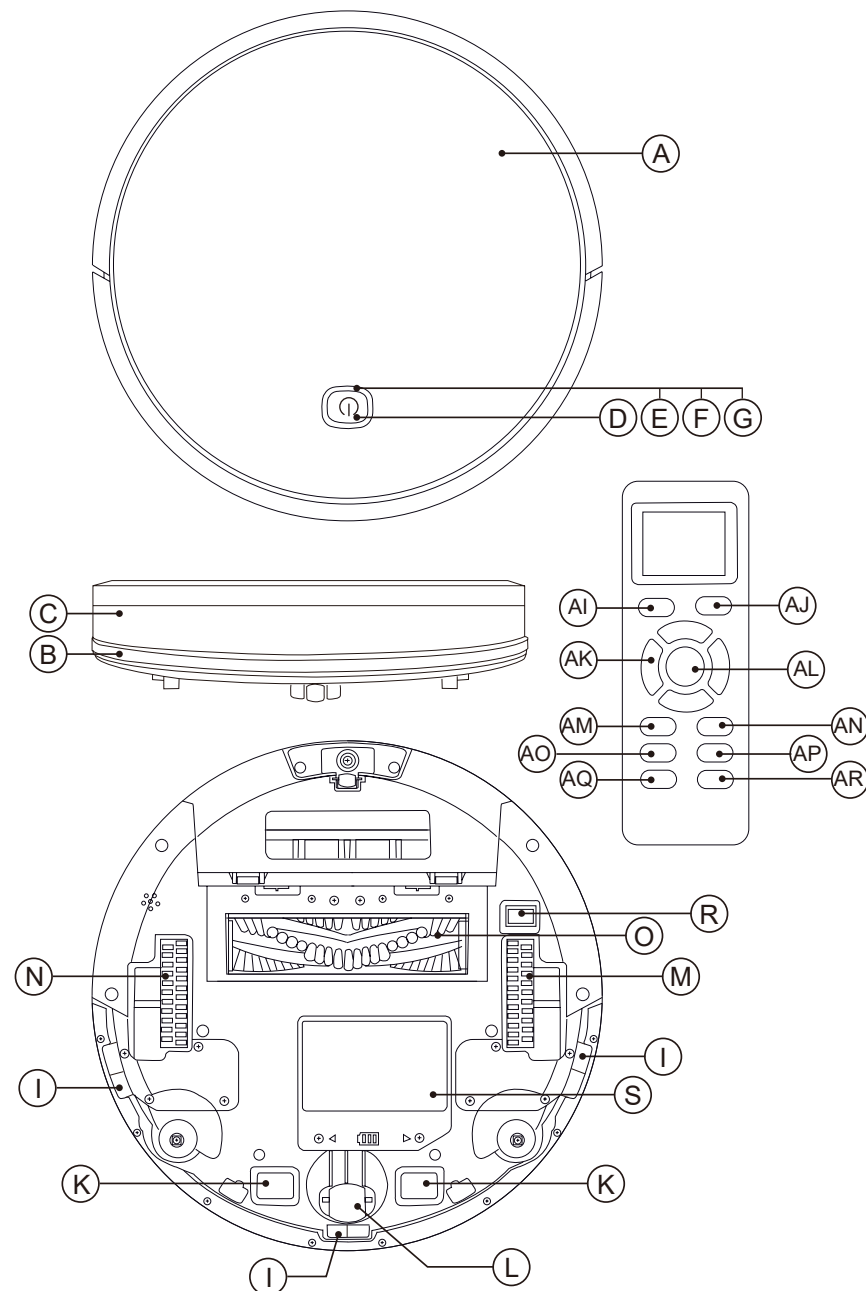

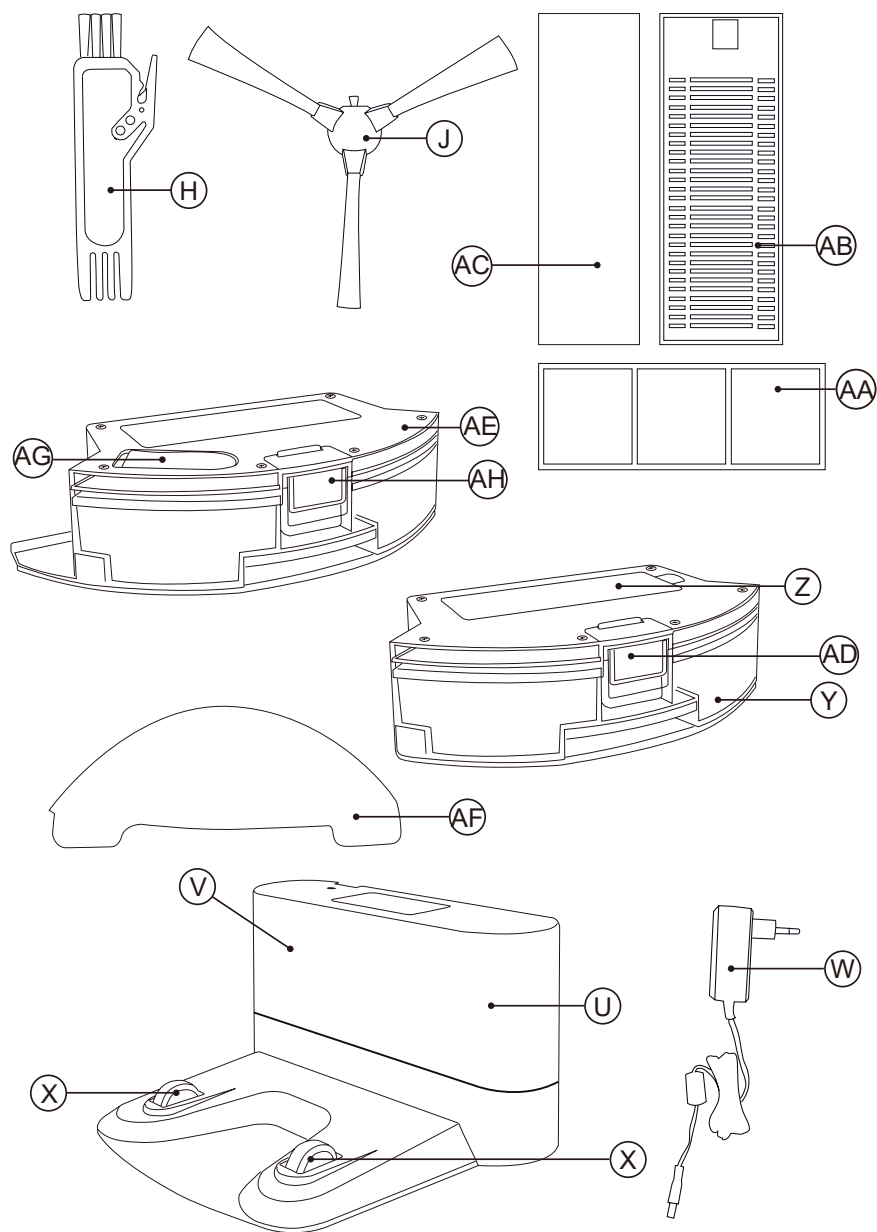

ESPAÑOL 01

ENGLISH 14

FRANÇAIS 26

PORTUGUÊS 39

Robot Aspirador AA3402 Lucid i10

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca SOLAC.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.

- Este aparato contiene accesorios con partes rotatorias. Ropas colgantes, joyas o cabellos largos pueden ser atrapados por las piezas en movimiento. Vestir de forma adecuada. No llevar prendas amplias ni elementos colgantes. Mantener los cabellos, ropa y guantes alejados de las partes móviles.

- Desenchufar el cargador de baterías de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- Usar el aparato solamente con la fuente de alimentación específica, suministrada con el aparato.

- Conectar el aparato solamente a una muy baja tensión de seguridad que corresponda con el marcado del aparato.

- Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.

- La batería debe ser retirada

del aparato antes de que se deseche.

- El aparato debe estar desconectado de la red de alimentación al quitar la batería

- La batería debe ser eliminada de manera segura.

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

- Antes de conectar el cargador de baterías a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.

- La clavija del cargador de baterías debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el cargador de baterías.

- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

- Si alguna de las envolturas del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.

- Evite cualquier contacto con el líquido que pueda desprender la batería. Caso de contacto accidental con los ojos lávelos y acuda a un médico. El líquido derramado por la batería puede provocar irritación o quemaduras.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.

- No usar el aparato para recoger agua ni cualquier otro líquido.

- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paño no funciona.

- Respetar la indicación de nivel MAX.

- Retirar las pilas o baterías del aparato si no lo va a usar en mucho tiempo.

- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.

- No actuar sobre áreas que contengan objetos metálicos tales como clavos y/o tornillos.

- No aspirar nunca objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos...).

- No abrir la/s batería/s bajo ningún motivo.

- Cuando la/s batería/s no estén en uso, éstas deben mantenerse alejadas de otros objetos metálicos como clips para papeles, monedas, llaves, tornillos... que pudieran establecer conexión de un terminal a otro.

- Evite provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería, ya que existe riesgo de explosión o incendio.

- Guardar la/s batería/s en lugares donde la temperatura no supere los 40°C.

- Recargue la/s batería/s solamente con el cargador suministrado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de baterías, puede ocasionar un peligro de explosión o incendio cuando es usado con otra/s batería/s.

- Use el aparato solamente con la/s batería/s por las que ha estado diseñado específicamente. El uso de cualquier otra/s batería/s puede ocasionar un peligro de explosión o incendio.

SERVICIO:

- Cerciorarse que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y que caso de precisar consumibles/recambios, éstos sean originales.

- ADVERTENCIA: Existe el riesgo de incendio en caso de que la limpieza del aparato no se realice conforme a estas instrucciones.

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

DESCRIPCIÓN

VISTA SUPERIOR

- A Cubierta del robot aspirador
- B Banda antiralladuras
- C Sensor de infrarrojos de impacto frontal
- D Botón de funcionamiento
- E Indicador luminoso rojo fijo o parpadeante de error
- F Indicador luminoso de funcionamiento
- G Indicador luminoso de carga.
- H Cepillo de autolimpieza

VISTA INFERIOR

- I Sensores de desnivel
- J Cepillos laterales
- K Puntos de contacto de carga
- L Rueda pivotante
- M Rueda derecha
- N Rueda izquierda
- O Cepillo rotativo central
- R Interruptor de alimentación
- S Tapa de la batería

BASE DE CARGA

- U Base de carga
- V Sensor de la base
- W Cargador
- X Puntos de contacto de carga

DEPÓSITO DE POLVO

- Y Depósito polvo
- Z Tapa del depósito polvo
- AA Prefiltro téxtil
- AB Filtro EPA
- AC Filtro de esponja
- AD Botón de extracción del depósito de polvo

DEPÓSITO DE AGUA

- AE Depósito de agua
- AF Mopa de microfibra lavable
- AG Tapa hermética del depósito de agua
- AH Botón de extracción del depósito de agua

MANDO A DISTANCIA

- AI Botón Modo de limpieza AUTO
- AJ Botón Modo de limpieza Go Home (vuelve a la base de carga automáticamente)
- AK Botones de dirección (arriba/ abajo/ derecha/ izquierda)
- AL Botón en marcha o paro
- AM Botón para seleccionar la hora
- AN Botón para seleccionar el horario
- AO Botón Modo de limpieza en espiral
- AP Botón Modo de limpieza de Perímetro

que el polo positivo y negativo están situados en
AQ Botón Modo de limpieza de habitación
AR Botón Máxima succión en habitación y AUTO.


NOTA: Insertar 2 pilas AAA antes de usar el mando a distancia por primera vez. Asegúrese

la dirección correcta en el compartimento de las pilas.

En el caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia Técnica

IMPORTANTE:


- Los cables o otros objetos que haya en el suelo pueden dificultar la movilidad del robot. Retirar estos objetos antes de usar el robot aspirador.

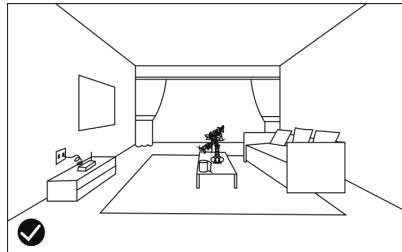

- Usar el aspirador el robot solo sobre alfombras de pelo corto.

- Los muebles inferiores a 8cm pueden bloquear el robot. Levantar los muebles si se necesita limpiar esta zona.

- Poner una barrera de seguridad en las escaleras para evitar que se caiga en caso de que los sensores anticaída no funcionen correctamente.

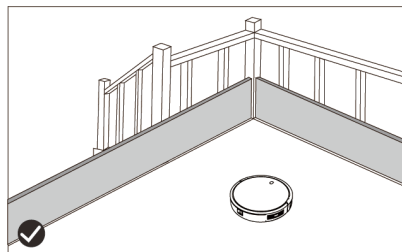


ES-03

INSTALACIÓN

- Asegurarse de retirar todo material de embalaje del interior del aparato.

COLOCACIÓN DE LA BASE DE CARGA:


- Conectar el cargador a la base de carga.
- Poner la base de carga en plano y junto la pared.
- Para recibir buena señal hay que dejar libres un radio de un 1m a la derecha y a la izquierda y 2 metros hacia delante de la base.

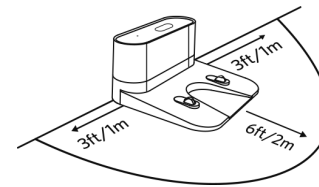

- Conectar a la corriente.


MONTAJE DE LOS CEPILLOS LATERALES:

- Montar los cepillos laterales en la parte inferior del robot presionando los cepillos en su ranura.

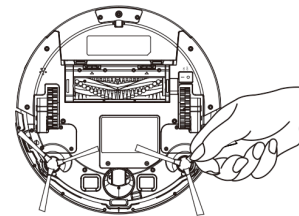


CARGA DE LA BATERÍA

- Advertencia: Una batería nueva no viene con carga completa y debe ser cargada al máximo antes de usar el aparato por primera vez.
- Cargar la batería a temperatura ambiente entre 4 y 40°C.
- Encender el botón de ON/OFF situado en la parte inferior del robot.

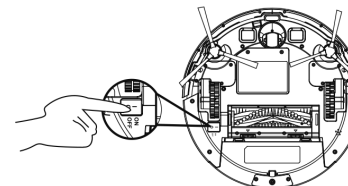

ES-04


- Poner el robot en la base de carga y asegurar que los polos de carga automática están alineados correctamente.

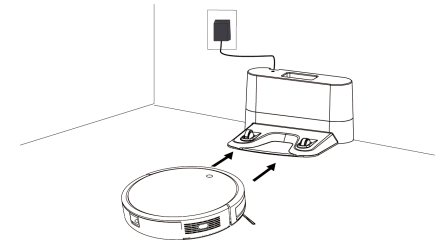

- Botón de funcionamiento (D): el LED de color rojo se iluminará parpadeando. Cuando el LED deja de parpadear el robot está cargado. Cargar el robot durante 4 horas antes del primer uso.

EMPEZAR LA LIMPIEZA

- Antes de empezar su uso, asegurar que el interruptor de alimentación (R) está encendido.
- Presione el botón de funcionamiento (D) para despertar el robot.

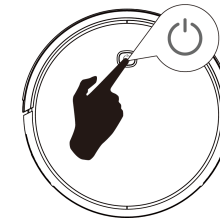

- Presione el botón de funcionamiento (D) para empezar a limpiar en modo AUTO (AI), también puede empezar a limpiar presionando el botón AUTO del mando a distancia.




- NOTA: Si la batería se está a punto de agotar, el robot volverá a la base de carga automáticamente para recargarse.

- NOTA: Si la base de carga está inaccesible, el robot no se podrá recargar, volverá a la situa-

ción inicial y finalizará el sistema de limpieza. En este caso sitúe el robot manualmente en la base de carga para que pueda recargarse correctamente.

DETENER EL ROBOT


- Para detener el robot presione el botón de funcionamiento (D) o presione el botón en marcha o paro (AL) del mando a distancia.

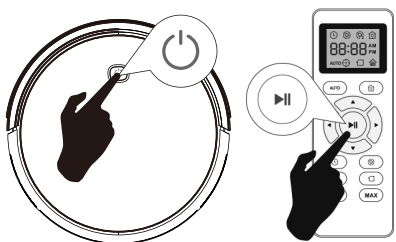

- Para reanudar el ciclo de limpieza presione el botón de funcionamiento (D) otra vez.
- Para que el robot vuelva a la base de carga (U) presiona el botón Go Home (AJ).

APAGAR EL ROBOT


- Para apagar el robot presione el botón de funcionamiento (D) seguidamente hasta que el indicador de funcionamiento se apague.

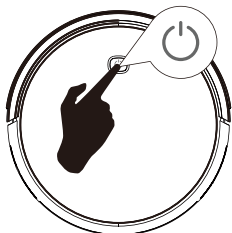

MODOS DE LIMPIEZA

MODO DE LIMPIEZA AUTO


- El robot empieza a aspirar de manera automática y combina los diferentes modos de limpieza en uno optimizando al máximo la limpieza de tu hogar. Para usar el modo de limpieza en AUTO presione el botón (AI) del mando a distancia.

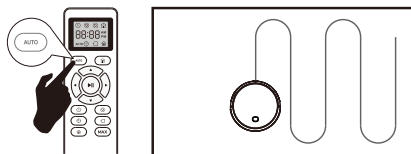

- Cuando termina el ciclo de limpieza o si la batería se agota vuelve a la base de carga automáticamente.


MODO DE LIMPIEZA EN ESPIRAL

- El robot empieza aspirar en un punto en concreto girando en espiral hacia afuera aproximadamente (1 metro) de diámetro y luego girando en espiral hacia adentro hasta donde empezó. Para usar el modo de limpieza en espiral presione el botón (AO) del mando a distancia.

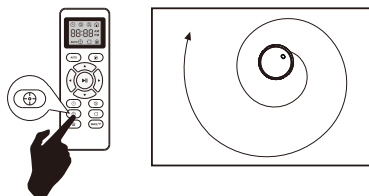

MODO DE LIMPIEZA MAX

- El robot aumenta su potencia de succión para proporcionar una limpieza más profunda.

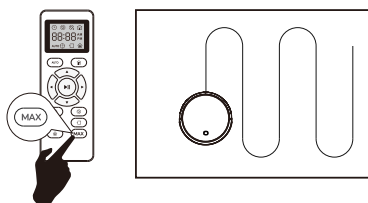


- Para usar el modo de limpieza MAX presione el botón (AR) del mando a distancia.

- El modo de limpieza MAX solo se puede activar durante el funcionamiento en modo AUTO.

MODO DE LIMPIEZA PERÍMETRO


- Una vez que robot termina de limpiar las áreas abiertas de su piso, usa el modo perímetro para asegurarse de que haya limpiado a lo largo de las paredes y alrededor de las patas de los muebles.

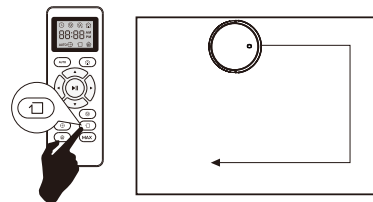

- Si prefiere una limpieza más rápida de los bordes, presione el botón (AP) del mando a distancia.

MODO DE LIMPIEZA EN HABITACIÓN


- Cuando sea necesario limpiar una habitación específica, presione el botón modo de limpieza habitación en el mando a distancia (AQ).

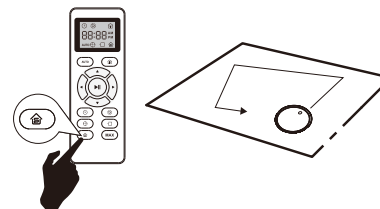

- Al terminar la limpieza, el robot se parará.
- Asegurese de cerrar las puertas de la habitación mientras se use este modo.

MODO DE GO HOME

Modo de retorno a la base de carga automáticamente cuando el robot detecta que solo le queda

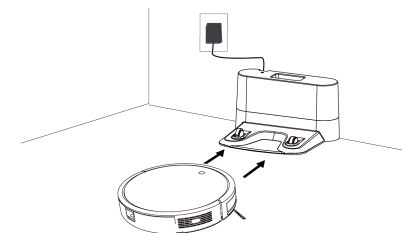


- Para activar el modo Go Home presione el botón (AJ) del mando a distancia.


MODO WATER TANK ICNTROL

- Al finalizar el proceso de aspiración se puede cambiar el depósito de polvo por el depósito de agua (AE) para continuar limpiando. El depósito de agua funciona por goteo por lo que la mopa se irá humedeciendo y fregando el suelo.


- 1) Abrir la tapa hermética del depósito (AG) e introducir agua en el depósito.

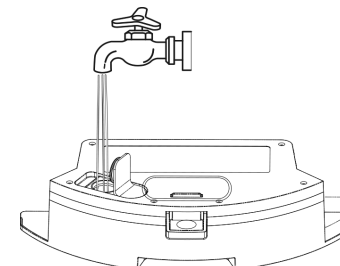

- 2) Poner la mopa que quede bien sujeta.

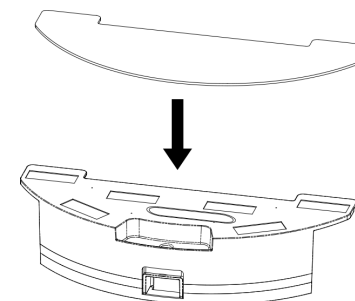

3) Introduce el depósito de agua y seleccione el modo de limpieza que necesite.

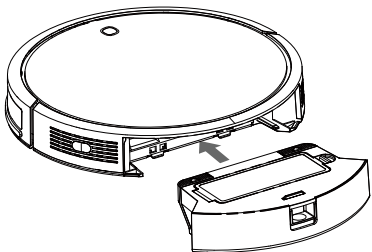

IMPORTANTE:

- No usar la mopa en exteriores.
- Retirar las alfombras para no estropearlas.
- Antes de cargar el robot retirar el depósito de agua y la mopa.

PROGRAMACIÓN DEL ROBOT ASPIRADOR


- El robot aspirador tiene configuraciones de programación de limpieza que le permiten personalizar cuando limpia su hogar.
- Estos ajustes solo se pueden configurar a través del mando a distancia.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que el control remoto esté cerca del robot mientras configura el reloj o el horario.
- Asegurese que el interruptor de alimentación está en posición ON.


1) CONFIGURA EL RELOJ DEL MANDO A DISTANCIA

- Presione el botón (AM) del mando a distancia, el selector de la hora empieza a parpadear.

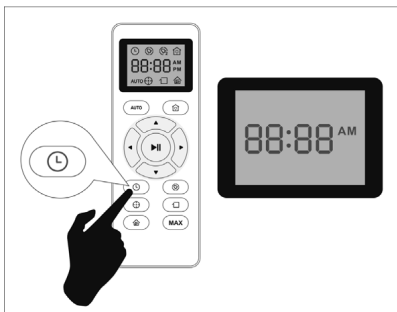


- Presione los botones de dirección ▲ o ▼ para seleccionar la hora deseada.

Presione los botones de dirección ◀ o ▶ para seleccionar los minutos o las horas.

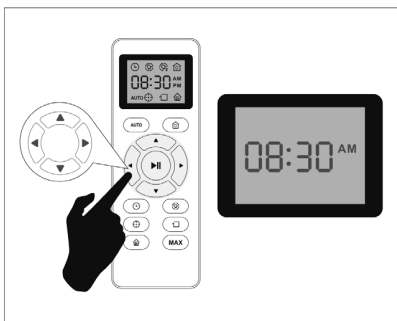


- Presione el botón (AL) en marcha o paro el robot emitirá un pitido cuando la configuración de la hora esté completada.

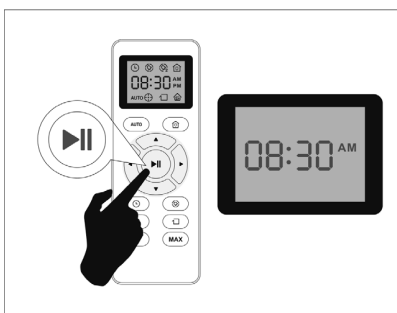


2) CONFIGURAR EL HORARIO DE LIMPIEZA

- Presione el botón (AN) del mando a distancia, el selector del horario empieza a parpadear.

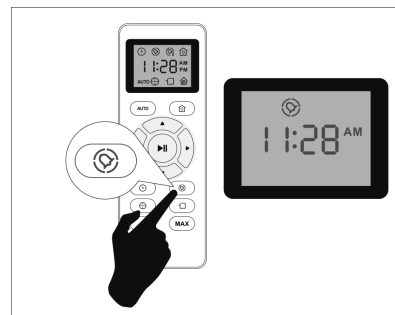


- Presione los botones de dirección ▲ o ▼ para seleccionar la hora deseada.

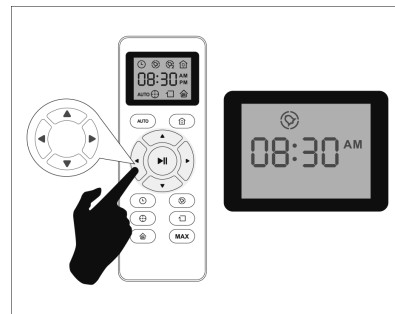


- Presione los botones de dirección ◀ o ▶ para seleccionar los minutos o las horas.

- Presione el botón (AL) en marcha o paro el robot emitirá un pitido cuando la configuración de la hora esté completada.

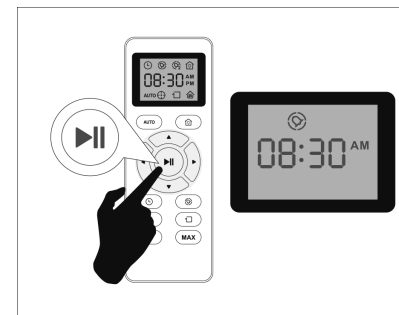

3) CANCELAR LA CONFIGURACIÓN DEL HORARIO DE LIMPIEZA

- Presione el botón (AN) del mando a distancia durante 4 segundos, el robot aspirador emitirá un pitido cuando la configuración del horario de limpieza esté cancelado.

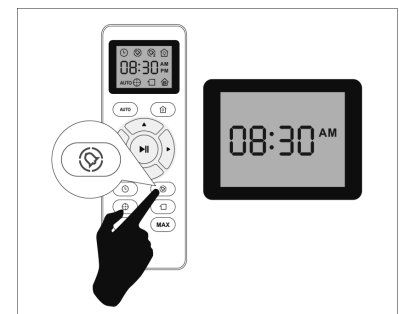

INDICADOR LED

INDICADOR LED	ESTADO DEL ROBOT
Luz azul parpadeando	Cargando la batería
Luz azul fija	En reposo / En marcha / Carga completada
Luz rosa fija	Batería baja y retorno a la base de carga automática.
Apagado	El robot está apagado. Para ahorrar energía, la luz se apaga automáticamente cuando el robot no está acoplado a la base de carga y ha estado inactivo durante 1 minuto.
Luz roja fija / parpadeando + Píido	El robot tiene un error. Consulte la sección de solución de problemas "Anomalías" en este manual para obtener soluciones.

MANTENIMIENTO

- Desenchufar el cargador eléctrico de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No deje entrar agua u otro líquido por las aberturas de ventilación para evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- No sumergir el conector en agua u otro líquido ni ponerlo bajo el grifo.

LUCID i10	LIMPIEZA	FRECUENCIA DE REEMPLAZO
Depósito de polvo	Después de cada uso	-
Filtros	Una vez a la semana	Cada 2 meses
Cepillo rotativo	Una vez a la semana	Cada 6-12 meses
Cepillos laterales	Una vez al mes	Cada 3-6 meses o cuando este visiblemente deteriorado
Sensores	Una vez al mes	-
Puntos de contacto de carga	Una vez al mes	-
Rueda pivote	Una vez al mes	-

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO:


- Vaciar el depósito de polvo después de cada uso.
- Desacoplar el depósito polvo del aparato.




- Abrir la tapa de vaciado del depósito hacia donde indican las flechas y verter su contenido en un contenedor de basura apropiado.

CAMBIO DE FILTROS:

- Desacoplar el depósito polvo del aparato.
- Abrir la tapa del compartimiento de los filtros situado en la parte superior del depósito de polvo.

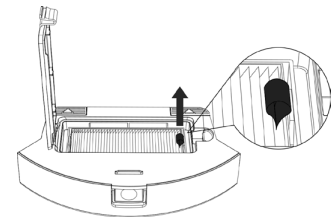


- Extraer el filtro y sacudir ligeramente para expulsar el polvo.

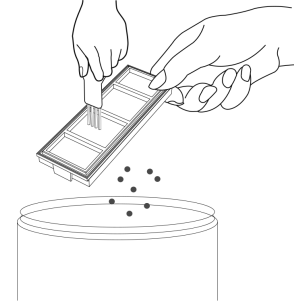


CAMBIO DE BATERIA:


- Desenroscar el tornillo de la tapa de la batería y retirar la tapa.

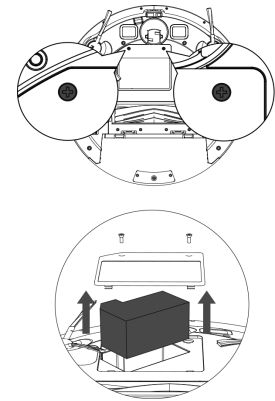

- Desconectar el enchufe entre la batería y el robot.

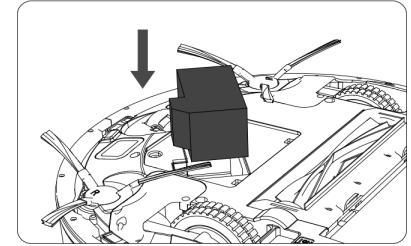

- Insertar la nueva batería, conectarla al robot y cerrar la tapa.

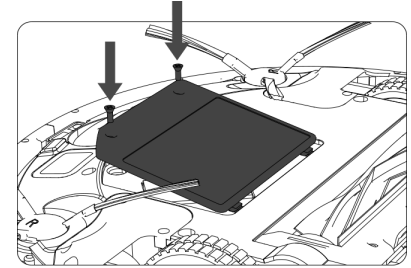


LIMPIEZA DE LA MOPA:


- Extraer la mopa del depósito.
- Lavar la mopa con agua y dejarla secar.

LIMPIEZA DEL CEPILLO ROTATIVO CENTRAL Y LOS CEPILLOS LATERALES:


- Abrir la tapa del compartimento, extraer el cepillo y limpiar el compartimento con un paño húmedo.

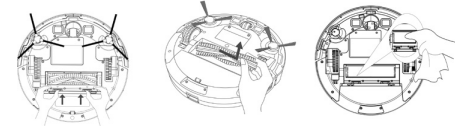

- Limpiar el cepillo rotatorio central. Corta el cabello enrollado en el cepillo con la cuchilla que incluye el cepillo de autolimpieza.

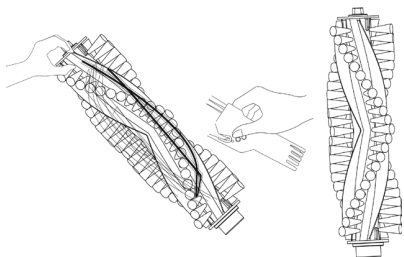


- Extrae los cepillos laterales usando un paño húmedo para limpiarlos.

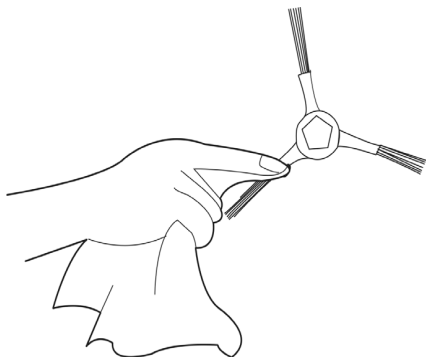


LIMPIEZA DE LA RUEDA PIVOTANTE:

- Extrae la rueda pivotante y luego usa el cepillo de autolimpieza para limpiar el polvo.

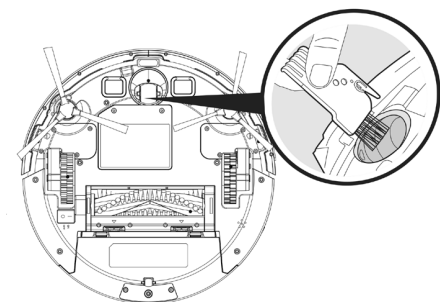

LIMPIEZA DE LOS SENSORES DE DESNIVEL:


- Para un buen funcionamiento de los sensores extrae el polvo a menudo con el cepillo de autolimpieza o un paño seco.

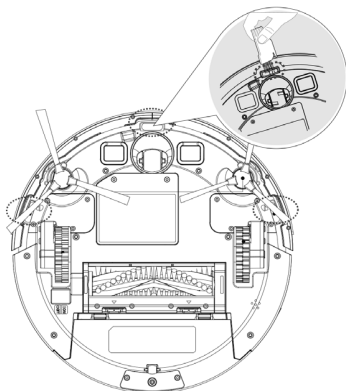

- Volver a colocar las piezas de fijación de los cepillos laterales.

LIMPIEZA DE LOS PUNTOS DE CONTACTO DE CARGA AUTOMÁTICA:

- Limpiar los polos de carga automática y la base de carga con el cepillo de autolimpieza y un trapo seco.

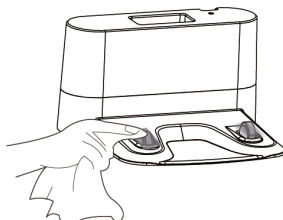

CONSUMIBLES

- En los distribuidores y establecimientos autorizados se podrán adquirir los consumibles (tales como; filtros, ...) para su modelo de aparato.
- Usar siempre consumibles originales, diseñados específicamente para su modelo de aparato.

REPARACIÓN

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE:

ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de



Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).




Este símbolo significa que el producto puede disponer de pilas o baterías en su interior, las cuales deben ser retiradas previamente antes de deshacerse del producto. Recuerde que las pilas/baterías deben depositarse en contenedores especiales autorizados. Y que nunca deben tirarse al fuego.

COMO RETIRAR DE LAS BATERÍAS DEL INTERIOR DEL APARATO:

- Advertencia: Es importante que las baterías se encuentren completamente descargadas antes de proceder a su retirada del aparato.
- Advertencia: el aparato debe estar desconectado de la alimentación cuando se retiren las baterías.
- Para retirar las baterías, una vez finalizada la vida del aparato, proceder como sigue:
- Desenroscar el tornillo de la tapa de la batería y retirar la tapa.

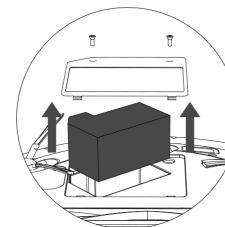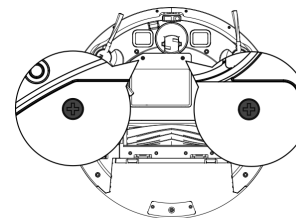

- Desconectar el enchufe entre la baería y el robot.

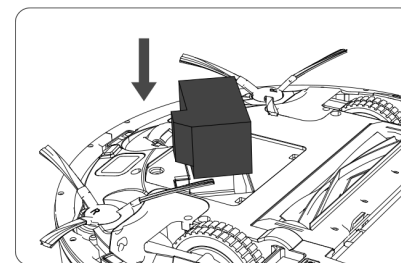

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

ANOMALIAS

- En caso de detectar cualquier anomalía consulte la siguiente tabla:

Nº ERROR	PARPADEOS Y PITIDOS	CAUSA DEL ERROR	QUÉ HACER
1	LUZ ROJA FIJA	UN PITIDO	La rueda delantera está atascada.
2		DOS PITIDOS	Cepillo lateral del robot probablemente atascado.
3		TRES PITIDOS	El ventilador del robot está atascado o el filtro está obstruido.
4		CUATRO PITIDOS	El cepillo rotativo central del robot no puede girar.
5	LUZ ROJA PARPADEANDO	DOS PITIDOS	El parachoques está atascado.
6		TRES PITIDOS	Los sensores de desnivel del robot están sucios o el robot está atascado a una superficie oscura.
7		CUATRO PITIDOS	El robot no puede volver a su base de carga o posición inicial.
			Asegúrese de que no haya obstáculos frente a la base de carga o la posición de inicio. Limpie los contactos de carga de la base de carga y del robot con un paño limpio y seco.

Robot Vacuum cleaner AA3402 Lucid i10

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a SOLAC brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

SAFETY ADVICE AND WARNINGS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance contains accessories with rotary parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. Dress properly. Do not wear baggy or loosehanging clothes or accessories. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.

- Disconnect the battery charger from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- Only use the appliance with the specific power supply unit, provided with the appliance.
- Only connect the appliance to a safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- This appliance is for household use only, not professional, industrial use.
- Ensure that the voltage indicated on the charger rating label matches the mains voltage

before plugging in the charger.

- Connect the appliance to a socket that can supply a minimum of 10 amperes.
- The charger's plug must fit correctly into the mains socket. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the battery charger.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.

- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.

- Avoid all contact with the liquid that could be released from the battery. In case of contact with eyes, wash them thoroughly and seek medical advice. The liquid spilled from the battery may cause irritation or burns.

USE AND CARE:

- Do not use the appliance if its accessories are not properly fitted.
- Do not use the appliance to gather up water or any other liquid.
- Do not use the appliance if the on/off switch does not work.
- Respect the MAX level indicator.
- Remove the batteries from the appliance if you are not going to use it for some time.
- Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience and knowledge.
- Do not work on areas where there are metal objects, such as nails and/or screws.
- Never vacuum hot or sharp objects (cigarette butts, ashes, nails, etc.).
- Do not open the battery/ies under any circumstances whatsoever.
- When the battery/ies is not in use, keep it away

from other metal objects like paper clips, coins, keys, screws ... that could connect a terminal to another.

- Do not shortcircuit the battery terminals as this may cause an explosion or fire.
- The battery/ies should be stored at a temperature of below 40°C.
- Recharge the battery/ies only with the charger supplied by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery may cause explosion or fire hazard when used with other battery/ies.
- Use the device only with the battery/ies for which has been specifically designed. The use of any other battery/ies s can cause an explosion or fire hazard.

SERVICE:

- Make sure that the appliance is serviced only by specialist personnel, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.

- CAUTION: There is a risk of fire if the appliance's cleaning is not done according to these instructions.

- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

DESCRIPTION

TOP VIEW

- A Robot vacuum cleaner top cover
- B Antiscratch band
- C Front impact infrared sensor
- D Operation button
- E Red light fixed or blinking error
- F Operating light
- G Charge light indicator.
- H Selfcleaning brush

BOTTOM VIEW

- I Antifall sensors
- J Side brushes
- K Load contact points
- L Swivel wheels
- M Right wheel
- N Left wheel
- O Main rotative brush
- R Power interruptor
- S Battery cover

CHARGING BASE

- U Charging base

- V Sensor base
- W Charger
- X Load contact points

DUST TANK

- Y Dust tank
- Z Dust tank cover
- AA Textile prefilter
- AB EPA Filter
- AC Sponge Filter
- AD Dust container removal button

WATER TANK

- AE Water tank
- AF Microfiber mop
- AG Hermetic water tank lid
- AH Water tank removal button

REMOTE CONTROL


- AI AUTO cleaning mode button
- AJ Button Cleaning mode Go Home (returns to the charging station automatically)
- AK Direction buttons (up / down / right / left)
- AL Start button or stop
- AM Button to select the time
- AN Button to select the schedule
- AO Spiral cleaning mode button
- AP Edge Cleaning Mode button
- AQ Button Room cleaning mode
- AR Maximum suction button in room and AUTO.

NOTA: Insert 2 AAA batteries before using the remote control for the first time. Make sure that the positive and negative poles are located in the correct direction in the battery compartment.

If the model of your appliance does not have the accessories described above, they can also be bought separately from the Technical Assistance Service.

IMPORTANT:


- Cables or other objects on the ground can hinder the mobility of the robot. Remove these objects before using the robot vacuum cleaner.

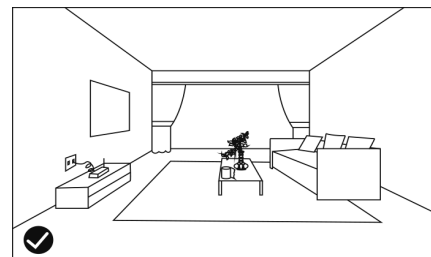

- Use the vacuum cleaner the robot only on short pile carpets.

- Furniture less than 8cm can block the robot. Lift the furniture if you need to clean this area.

- Put a safety barrier on the stairs to prevent it from falling in case the fall arrest sensors do not work properly.

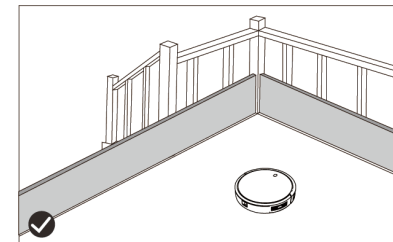

INSTALLATION


- Be sure to remove all packaging material from inside the appliance.

CHARGING BASE POSITION:

- Connect the charger to the charging base.

- Place the load base flat and next to the wall.


- To receive a good signal, you must leave a radius of 1m to the right and left and 2 meters forward of the base.

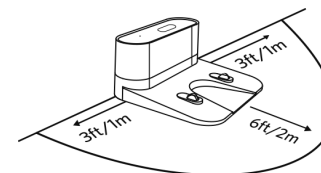

- Connect to the power.


INSTALL SIDE BRUSHES:

- Mount the side brushes on the bottom of the robot by pressing the brushes into its slot.

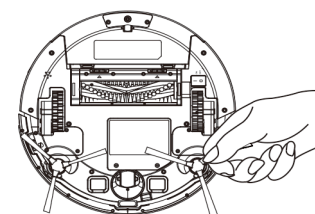


BATTERY CHARGE:

- Warning: A new battery does not come with a full charge and must be fully charged before using the device for the first time.
- Charge the battery at room temperature between 4 and 40°C.
- Turn on the ON / OFF button located on the bottom of the robot.

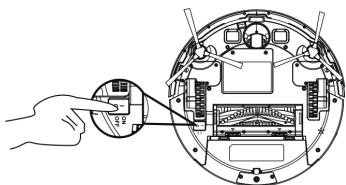


- Put the robot in the charging base and ensure that the automatic charging poles are aligned correctly.

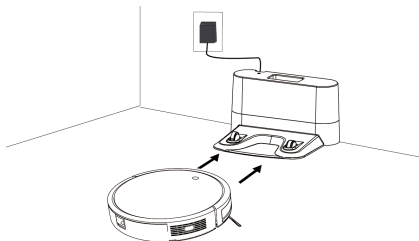

- Operation button (D): the red LED will light blinking. When the LED stops blinking the robot is loaded. Load the robot for 4 hours before the first use.

ACTIVATE THE ROBOT

- Before starting use, ensure that the power switch (R) is on.
- Press the operation button (D) to awaken the robot.

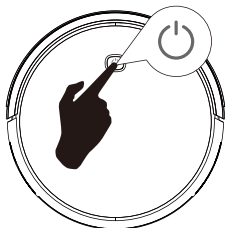


- Press the operation button (D) to start cleaning in AUTO (AI) mode, you can also start cleaning by pressing the AUTO button on the remote control.



- NOTE: If the battery is about to run out, the robot will return to the charging base automatically to recharge.
- NOTE: If the load base is inaccessible, the robot can not be recharged, it will return to the initial situation and the cleaning system will end. In this case, place the robot manually in the charging base so that it can be recharged correctly.

PAUSE THE ROBOT


- To stop the robot press the operation button (D) or press the on / off button (AL) on the remote control.

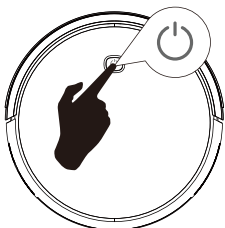

- To resume the cleaning cycle, press the operation button (D) again.
- For the robot to return to the charging base (U) press the Go Home button (AJ).

POWER OFF THE ROBOT


- To turn off the robot press the operation button (D) next until the operation indicator goes off.

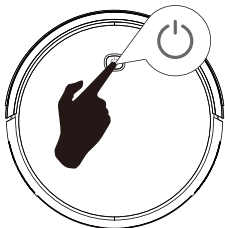

CLEANING MODES

AUTO CLEANING MODE


- The robot starts to vacuum automatically and combines the different cleaning modes in one optimizing the cleaning of your home to the maximum. To use the AUTO cleaning mode, press the button (AI) on the remote control.

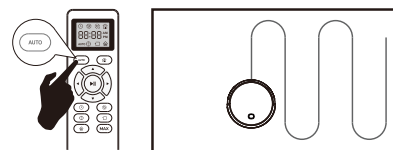

- When the cleaning cycle ends or if the battery runs out, it returns to the charging base automatically.


SPIRAL CLEANING MODE

- The robot starts vacuum at a particular point by spiraling outward approximately (1 meter) in diameter and then spiraling inward to where it started. To use the spiral cleaning mode, press the (AO) button on the remote control.

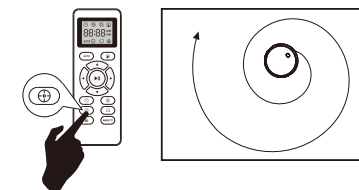

MAX CLEANING MODE

- The robot increases its suction power to provide a deeper cleaning.

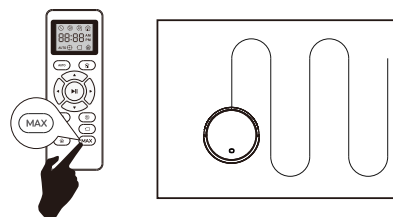


- To use the MAX cleaning mode, press the (AR) button on the remote control.
- MAX cleaning mode can only be activated

during operation in AUTO cleaning mode.

EDGE CLEANING MODES


- Once the robot finishes cleaning the open areas of your floor, use the perimeter mode to make sure it has been cleaned along the walls and around the legs of the furniture.

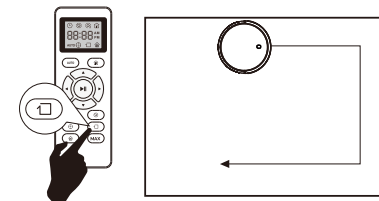

- If you prefer a faster cleaning of the edges, press the button (AP) on the remote control.

SMALL ROOM CLEANING MODE


- When it is necessary to clean a specific room, press the room cleaning mode button on the remote control (AQ).

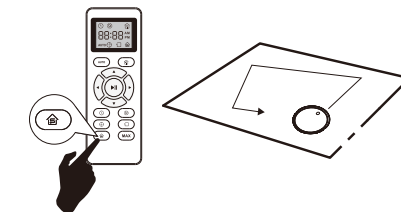

- When the cleaning is finished, the robot will stop.
- Make sure to close the doors of the room while using this mode.

GO HOME MODE


- Mode of return to the charging base automatically when the robot detects that only 15% of the battery is left.

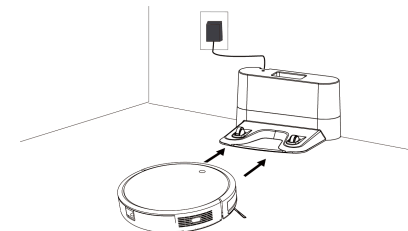


- To activate the Go Home mode, press the (AJ) button on the remote control.

WATER TANK ICONTROL MODE


- At the end of the suction process, you can change the dust deposit through the water tank (AE) to continue cleaning. The water tank works by dripping so the mop will moisten and mop the floor.
- Open the hermetic lid of the tank (AG) and introduce water into the tank.

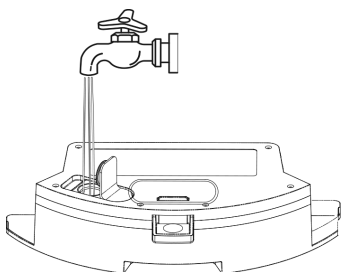

- Put the mop that is fastened securely.

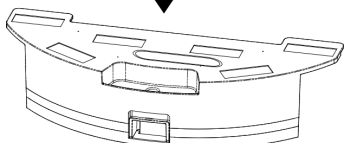

- Enter the water tank and select the cleaning mode you need.

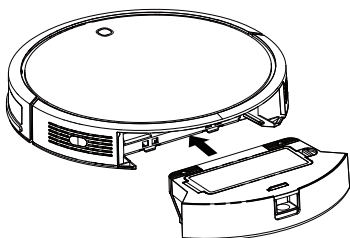

IMPORTANT:

- Do not use the mop outdoors.
- Remove the carpets to avoid damaging them.
- Before loading the robot, remove the water tank and the mop.

CLEANING SCHEDULE


- The robot vacuum cleaner has cleaning schedule settings that allow you to customize when you clean your home.
- These settings can only be confirmed via the remote control.

IMPORTANT:

- Make sure that the remote control is close to the robot while setting the clock or time.
- Make sure that the power switch is in the ON position.


1) CONFIGURE THE CLOCK OF THE REMOTE CONTROL

Press the (AM) button on the remote control, the time selector starts blinking.

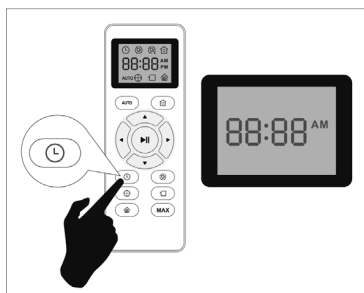


Press the direction buttons ▲ or ▼ to select the desired time.

Press the direction buttons ◀ or ▶ to select the minutes or hours.

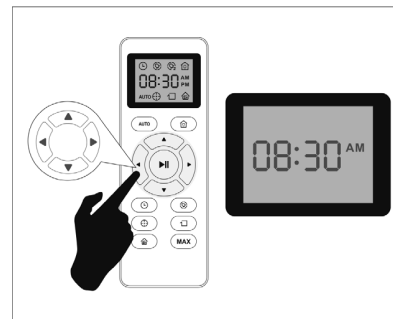


Press the (AL) button in progress or stop the robot will beep when the time setting is completed.

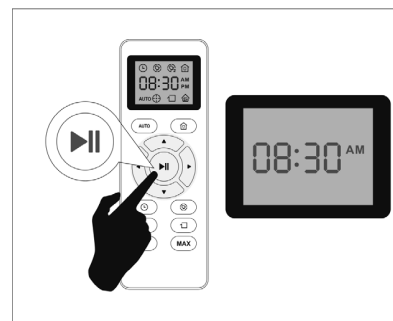


2) CONFIGURE THE CLEANING HOURS

- Press the (AN) button on the remote control, the time selector starts blinking.

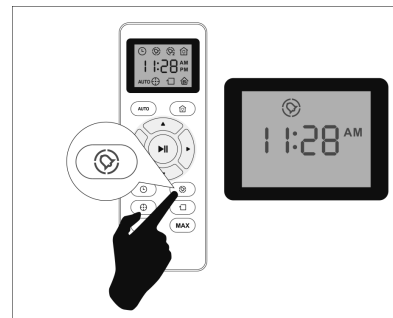

- Press the direction buttons ▲ or ▼ to select the desired time.

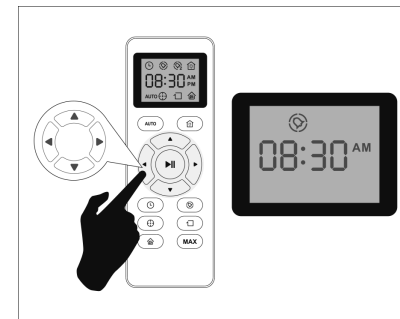


- Press the direction buttons ▲ or ▼ minutes or hours.

- Press the (AL) button in progress or stop the robot will beep when the time setting is completed.



3) CANCEL THE SETTINGS OF THE CLEANING HOURS

Press the (AN) button on the remote control for 4 seconds, the vacuum cleaner will emit a beep when the cleaning schedule confirmation is canceled.

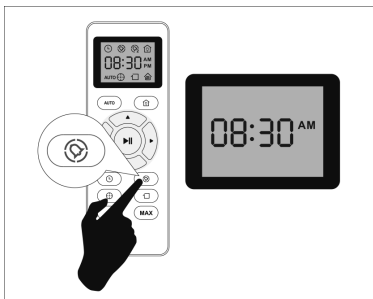

LED INDICATOR

LED LIGHT	ROBOT STATUS
Flashing blue	Charging
Solid blue	Standby / Cleaning / Fully charged
Solid pink	Low power and returning to Charging Dock
Off	Robot is off. To conserve power, the light automatically turns off when robot is not docked to the charging doc and has been inactive for 1 minute.
Flashing / Solid Red + Beeping	Robot has an error. Refer to the troubleshooting section "Anomalies" in this manual for solutions

MAINTENANCE


- Disconnect the battery charger from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washingup liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not let water or any other liquid get into the air vents to avoid damage to the inner parts of the appliance.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.
- Never submerge the connector in water or any

other liquid or place it under running water.


LUCID i10	CLEANING	REPLACEMENT FREQUENCY
Dust Bin	After each use	-
Filters	Once every week	Every 2 months
Rolling Brush	Once every week	Every 6-12 months
Side Brushes	Once every month	Every 3-6 months(or when visibly worn)
Sensors	Once every month	-
Charging Pins	Once every month	-
Swivel wheel	Once every month	-

EMPTYING THE POWDER TANK:

- Empty the dust container after each use.
- Uncouple the dust container from the appliance.

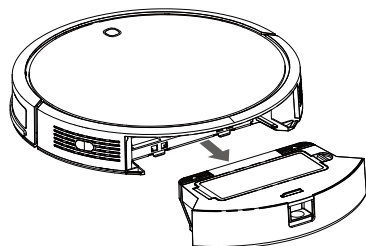


- Open the emptying lid of the tank where indicated by the arrows and pour its contents into an appropriate waste container.

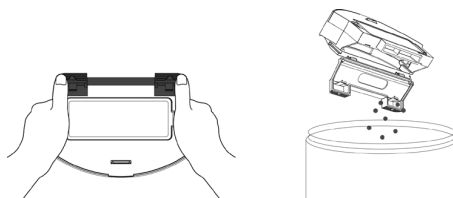


CHANGE OF FILTERS:

- Disconnect the powder container from the appliance.
- Open the lid of the filter compartment located in the upper part of the dust tank.


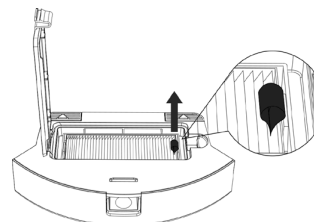


- Extract the filter and shake lightly to expose the dust.

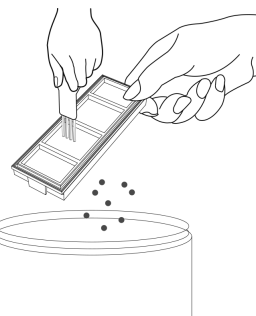


CAMBIO DE BATERIA:


- Unscrew the screw of the battery cover and remove the cover.

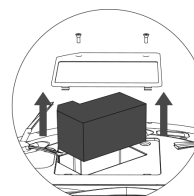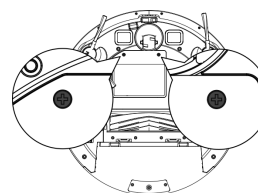

- Disconnect the plug between the battery and the robot.

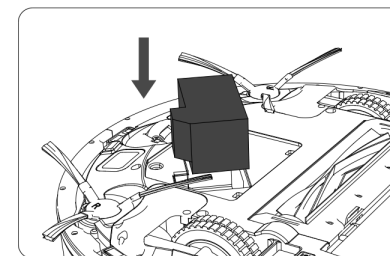

- Insert the new battery, connect it to the robot and close the lid.

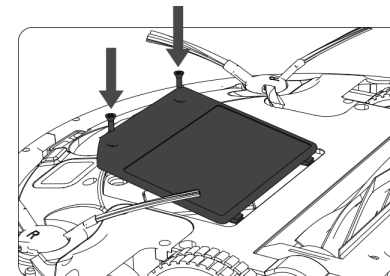


CLEANING MOP


- Remove the tank lid.
- Wash the mop with water and let it dry.

CLEANING ROBOT'S MAIN ROTATIVE BRUSH AND SIDE BRUSHES:


- Open the compartment lid, remove the brush and clean the compartment with a damp cloth.

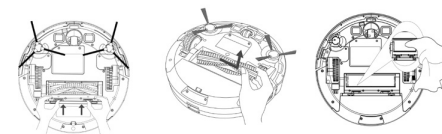

- Clean the central rotating brush. Cut the hair wrapped in the brush with the blade that includes the selfcleaning brush.

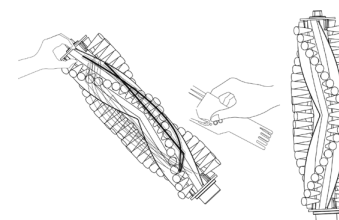


- Remove the side brushes using a damp cloth to clean them.

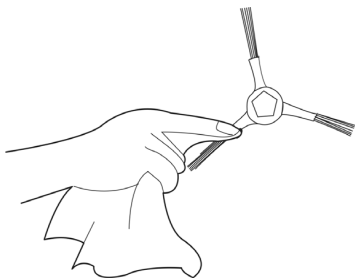


CLEANING ROBOT'S SWIVEL WHEEL:

- Remove the castor wheel and then use the selfcleaning brush to clean the dust.

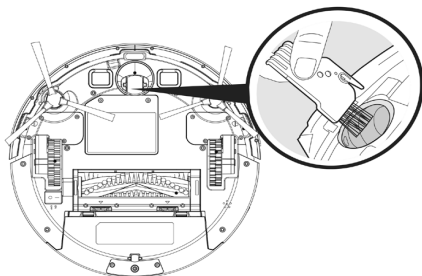

CLEANING ROBOT'S ANTIFALLING SENSORS:


- Para un buen funcionamiento de los sensores extrae el polvo a menudo con el cepillo de autolimpieza o un paño seco.

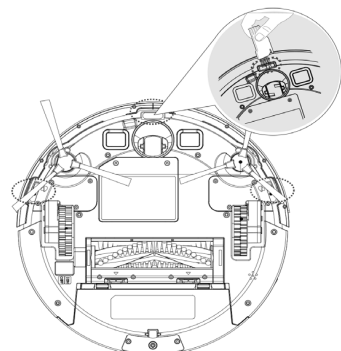

- Volver a colocar las piezas de fijación de los cepillos laterales.

CLEANING ROBOT'S LOAD CONTACT POINTS:

- Clean the automatic loading poles and load it with the cleaning cloth and a dry cloth.

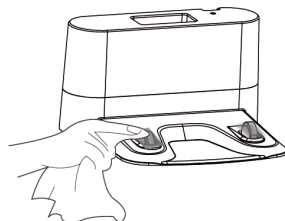

REPAIR

- Take the appliance to an authorised technical support service if product is damaged or other problems arise. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself as this may be dangerous.

FOR EU PRODUCT VERSIONS AND/OR IN CASE THAT IT IS REQUESTED IN YOUR COUNTRY:

ECOLOGY AND RECYCLABILITY OF THE PRODUCT

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public recycling bins for each type of material.



- The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.

 This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended; take it to an authorised waste agent for the selective collection of Waste from Electric and Electronic Equipment (WEEE).


 This symbol means that product may include a battery or batteries; user must to remove them before disposing of the product. Remember that batteries must be disposed of in duly authorised containers. Do not dispose of them in fire.

HOW TO REMOVE THE BATTERIES FROM THE INTERIOR OF THE DEVICE:

- CAUTION: It is important that the batteries are fully discharged prior to its withdrawal from the apparatus.
- CAUTION: the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the batteries.
- To remove the batteries, once the life of the appliance, proceed as follows:
- Unscrew the screw of the battery cover and remove the cover.

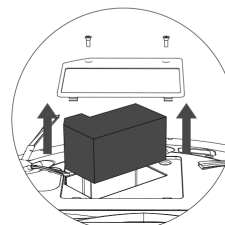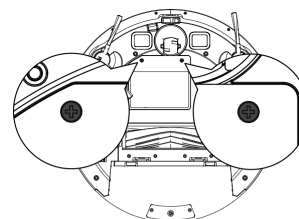

- Disconnect the plug between the battery and the robot.

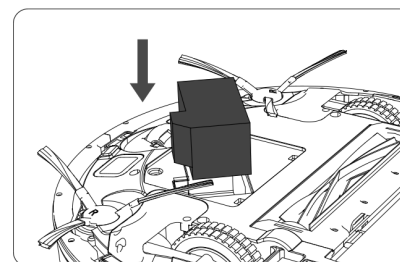

This appliance complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the ecodesign requirements for energyrelated products

ANOMALIES

- In case of detecting any anomaly, check the following table:

ERROR N°	BLINKS AND BEEPS	LIKELY CAUSE	WHAT TO DO
1	SOLID RED INDICATOR LIGHT	BEEP ONCE	Front caster wheel is stuck
2		BEEP TWICE	Robot's side brush probably stuck
3		BEEP TRIPLE	"Robot's vacuum fan is stuck or its filter is clogged."
4		BEEP QUARTIC	Robot's rolling brush can't turn.
5	BREATH RED INDICATOR LIGHT	BEEP TWICE	Bumper is stuck.
6		BEEP TRIPLE	Robot's cliff sensors are dirty or it is stuck on a dark surface.
7		BEEP QUARTIC	"Robot cannot return to its Charging Dock or starting position."
			"Ensure there are no obstacles in front of the Charging Dock or starting position. Wipe the Charging contacts on both the Charging Dock and robot with a clean, dry cloth."

Aspirateur Robot AA3402 Lucid i10

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SOLAC.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, outre sa parfaite conformité aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accident.

CONSEILS ET MESURES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience à condition de le faire sous surveillance ou après avoir reçu les instructions pour un maniement sûr de l'appareil et en ayant compris les risques qu'il comporte.
- Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de nettoyage ou de maintenance de l'appareil sans la supervision d'un adulte.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil contient des accessoires avec des parties rotatives. Les vêtements suspendus, les bijoux ou les cheveux longs peuvent s'accrocher aux pièces en mouvement. Habillez-vous à cet effet. Évitez les vêtements amples et les éléments suspendus. Évitez que vos cheveux, vos vêtements et vos gants ne touchent les parties mobiles de l'appareil.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique si vous ne l'utilisez pas et avant toute opération de nettoyage.
- Utiliser l'appareil uniquement avec la source d'alimentation spécifique, livrée avec l'appareil.
- Brancher l'appareil uniquement à très basse tension de sécurité, laquelle devant correspondre au marquage du dispositif.
- Si la prise de secteur est abîmée, elle doit être remplacée; emmener l'appareil à un Service d'Assistance Technique agréé.

Il est dangereux de tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil soi-même.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut.
- Pour retirer la batterie, l'appareil doit être débranché de l'alimentation secteur
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage professionnel ou industriel.
- Avant de brancher le chargeur de batteries au réseau électrique, vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau.
- Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une fiche de terre et supportant au moins 10 ampères.
- La prise de courant du chargeur de batterie doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise de courant.
- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Ne pas toucher la fiche de l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, ou en présence de signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
- Évitez tout contact avec le liquide de la batte-

rie. En cas de contact accidentel avec les yeux, lavez-les et allez voir un médecin. Le liquide que contient la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ne sont pas dûment accouplés.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Respecter le niveau MAX.
- Retirer les piles ou les batteries de l'appareil si vous n'allez pas l'utiliser pendant un certain temps.
- Conserver cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances.
- Ne pas intervenir sur des zones contenant des objets métalliques tels que des clous et/ou vis.
- Ne jamais aspirer d'objets incandescents ou coupants (mégots, cendres, clous...)
- Ne jamais ouvrir la(les) batterie(s).
- Lorsque vous n'utiliserez pas la batterie, veillez à l'éloigner d'autres objets métalliques tels que des trombones, des monnaies, des clefs, etc. qui pourraient connecter un pôle à l'autre.
- Évitez de provoquer un court-circuit entre les bornes de la batterie, puisqu'il existe un danger d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas garder l'appareil dans un endroit où la température pourrait être supérieure à 40°C.
- Rechargez la(les) batterie(s) à l'aide du chargeur fourni par le fabricant. Un chargeur qui est approprié pour un certain type de batteries, peut causer un danger d'explosion ou d'incendie lorsqu'on l'utilise avec d'autres batteries.
- Utilisez uniquement les batteries qui ont été spécifiquement conçues pour cet appareil. L'usage de tout autre type de pile pourrait être source d'explosion ou d'incendie.
- Assurez-vous que le service de maintenance de l'appareil est réalisé par du personnel

ENTRETIEN:

spécialisé, et que dans le cas où vous auriez besoin de pièces de rechange, celles-ci soient originales.

- AVERTISSEMENT : Si l'appareil ne se nettoie pas conformément au mode d'emploi, il pourrait exister un risque d'incendie.

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

DESCRIPTION

VUE SUPÉRIEURE

- A Capot de l'aspirateur robot
- B Bande anti-rayures
- C Détecteur infra-rouge d'impact frontal
- D Bouton de fonctionnement
- E Voyant rouge fixe ou clignotant d'erreur
- F Voyant de fonctionnement
- G Voyant de charge
- H Brosse d'auto-nettoyage

VUE INFÉRIEURE

- I Détecteurs de dénivélé
- J Brosses latérales
- K Points de contact de charge
- L Roue pivotante
- M Roue droite
- N Roue gauche
- O Brosse rotative centrale
- P Couvercle bac à poussière
- Q Serpillière en microfibre
- R Interrupteur d'alimentation
- S Couvercle de la batterie

BASE DE CHARGEMENT

- U Base de chargement
- V Détecteur de la base
- W Chargeur
- X Points de contact de charge

BAC À POUSSIÈRE

- Y Bac à poussière
- Z Couvercle du bac à poussière
- AA Préfiltre textile
- AB Filtre EPA
- AC Filtre éponge
- AD Bouton d'extraction du bac à poussière

RÉSERVOIR D'EAU

- AE Réservoir d'eau
- AF Serpillière lavable en microfibre
- AG Couvercle hermétique du réservoir d'eau
- AH Bouton d'extraction du réservoir d'eau

TÉLÉCOMMANDE


- AI Bouton Mode nettoyage AUTO
- AJ Bouton Mode nettoyage Go Home (il revient à la base de chargement automatiquement)
- AK Touches de direction (vers le haut / le bas / la droite / la gauche)
- AL Bouton de marche/arrêt
- AM Bouton pour sélectionner l'heure
- AN Bouton pour sélectionner l'horaire
- AO Bouton Mode nettoyage en spirale
- AP Bouton Mode nettoyage périmètre
- AQ Bouton Mode nettoyage pièce
- AR Bouton aspiration maximale dans pièce et AUTO.

REMARQUE : Insérer 2 piles AAA avant d'utiliser la télécommande pour la première fois. Veiller à ce que les pôles positif et négatif soient correctement situés dans le compartiment à piles.

- Dans le cas où votre modèle ne disposerait pas des accessoires décrits antérieurement, ceux-ci peuvent s'acquérir séparément auprès des services d'assistance technique.

IMPORTANT:


- Les câbles ou autres objets situés au sol peuvent gêner le déplacement du robot. Retirer ces objets avant d'utiliser l'aspirateur robot.

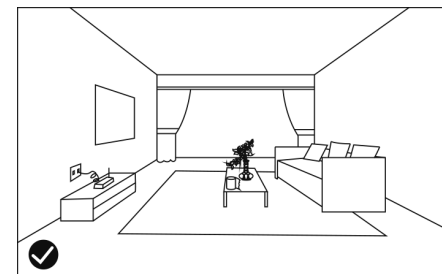

- Utiliser l'aspirateur robot uniquement sur des tapis à poils courts.

- Les meubles inférieurs à 8 cm peuvent bloquer le robot. Lever les meubles si vous souhaitez nettoyer cette zone.

- Mettre une barrière de sécurité au niveau des escaliers afin d'éviter une chute si les détecteurs antichute ne fonctionnent pas correctement.

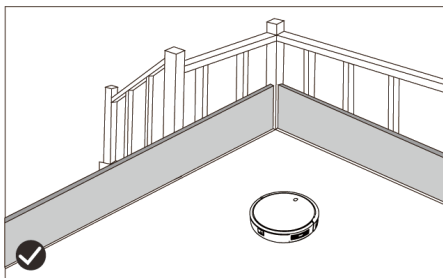


INSTALLATION

- Assurez-vous d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.

MISE EN PLACE DE LA BASE DE CHARGEMENT :


- Brancher le chargeur à la base de chargement.
- Mettre la base de chargement sur un sol plat et contre un mur.
- Pour recevoir un bon signal, il faut laisser libre un rayon de 1 m à droite et à gauche, et 2 mètres devant la base.

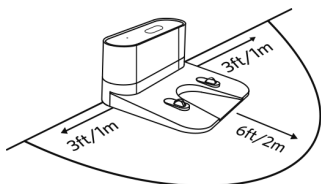

- Brancher à la prise de courant.

MONTAGE DES BROSSES LATÉRALES :


- Installer les brosses latérales sur la partie inférieure du robot en enfonçant les brosses dans leur rainure.

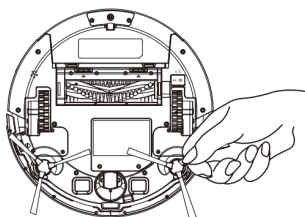


- Avertissement: Une batterie neuve n'est pas complètement chargée et doit être chargée au maximum avant d'utiliser l'appareil la première fois.

- Charger la batterie à température ambiante, entre 4 et 40°C

- Appuyer sur le bouton ON/OFF situé sur la partie inférieure du robot.

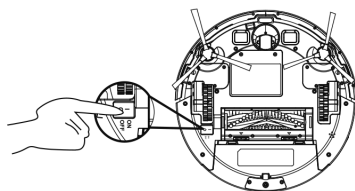

- Mettre le robot sur la base de chargement et veiller à ce que les pôles de chargement automatique soient correctement alignés.

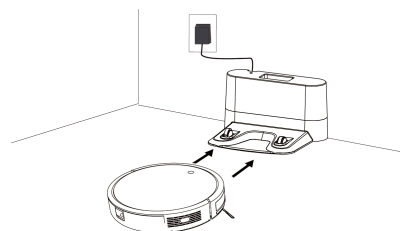


- Bouton de fonctionnement (D) : le voyant rouge clignotera. Lorsque le voyant cesse de clignoter, le robot est chargé. Charger le robot pendant 4 heures avant la première utilisation.

COMMENCER LE NETTOYAGE

- Avant de commencer à utiliser le robot, veiller à ce que l'interrupteur d'alimentation (R) soit allumé.

- Appuyez sur le bouton de fonctionnement (D) pour activer le robot.

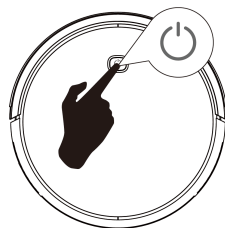

- Appuyez sur le bouton de fonctionnement (D) pour commencer à nettoyer en mode AUTO (AI), vous pouvez également commencer à nettoyer en appuyant sur le bouton AUTO de la télécommande.




- REMARQUE : Si la batterie est sur le point d'être épuisée, le robot reviendra automatiquement à la base de chargement pour se recharger.

- REMARQUE : Si la base de chargement est inaccessible, le robot ne pourra pas se recharger, il reviendra à son emplacement initial et le cycle de nettoyage terminera. Placez alors le robot manuellement sur la base de chargement pour qu'il puisse se recharger correctement.

ARRÊTER LE ROBOT

- Pour arrêter le robot, appuyez sur le bouton de fonctionnement (D) ou sur le bouton de marche/arrêt (AL) de la télécommande.

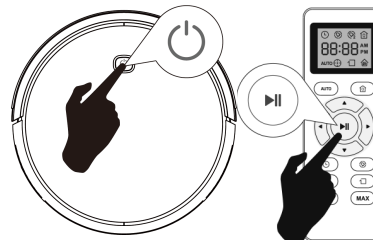


- Pour relancer le cycle de nettoyage, appuyez de nouveau sur le bouton de fonctionnement (D).

- Pour que le robot revienne à la base de chargement (U), appuyez sur le bouton Go Home (AJ).

ÉTEINDRE LE ROBOT


- Pour éteindre le robot, gardez le bouton de fonctionnement (D) appuyé jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'éteigne.

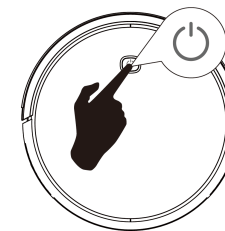

MODES DE NETTOYAGE

MODE NETTOYAGE AUTO



- Le robot commence à aspirer de manière automatique et combine les différents modes de nettoyage en un seul pour optimiser au maximum le nettoyage de votre maison. Pour utiliser le mode de nettoyage en AUTO, appuyez sur le bouton (AI) de la télécommande.

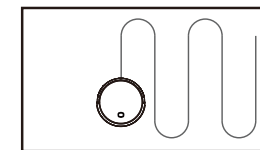

- Lorsque le cycle de nettoyage se termine ou si la batterie est épuisée, il revient à la base de chargement automatiquement.


MODE NETTOYAGE EN SPIRALE

- Le robot commence à aspirer à un point concret en tournant en spirale vers l'extérieur (environ 1 mètre de diamètre), puis en tournant en spirale vers l'intérieur jusqu'au point où il a commencé. Pour utiliser le mode de nettoyage en spirale, appuyez sur le bouton (AO) de la télécommande.

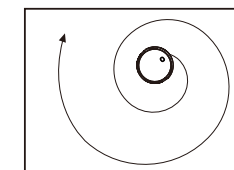

MODE NETTOYAGE MAX


- Le robot augmente sa puissance d'aspiration pour réaliser un nettoyage plus profond.

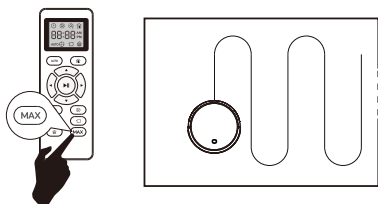

- Pour utiliser le mode de nettoyage MAX, appuyez sur le bouton (AR) de la télécommande.
- Le mode de nettoyage MAX, ne peut être activé que lors du fonctionnement en mode AUTO.

MODE NETTOYAGE PÉRIMÈTRE


- Lorsque le robot termine de nettoyer les espaces ouverts de votre maison, utilisez le mode périmètre pour veiller à nettoyer le long des murs et autour des pieds des meubles.

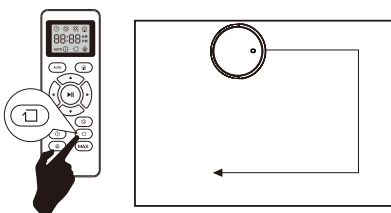

- Si vous préférez un nettoyage plus rapide des bords appuyez sur le bouton (AP) de la télécommande.

MODE NETTOYAGE PIÈCE


- Lorsque vous souhaitez nettoyer une pièce spécifique, appuyez sur le bouton mode nettoyage pièce sur la télécommande (AQ).

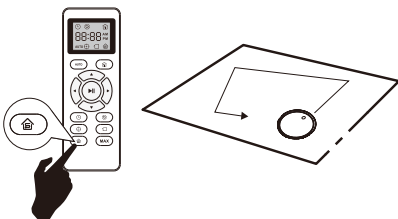

- À la fin du nettoyage, le robot s'arrêtera.
- Veillez à fermer les portes de la pièce lorsque vous utilisez ce mode.

MODE GO HOME

- Mode de retour à la base de chargement automatiquement lorsque le robot détecte qu'il ne lui reste que 15% de batterie.

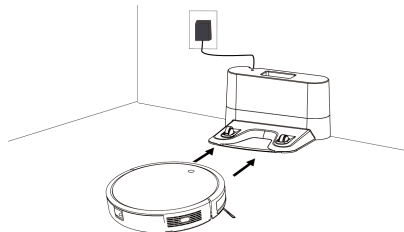


- Pour activer le mode Go Home, appuyez sur le bouton (AJ) de la télécommande.


MODE WATER TANK ICNTROL

- À la fin du processus d'aspiration, il est possible de remplacer le bac à poussière par le réservoir d'eau (AE) pour continuer de nettoyer. Le réservoir d'eau fonctionne goutte à goutte, la serpillière va alors s'humidifier pour nettoyer le sol.


- 1) Ouvrir le couvercle hermétique du réservoir (AG) et introduire de l'eau dans le réservoir.

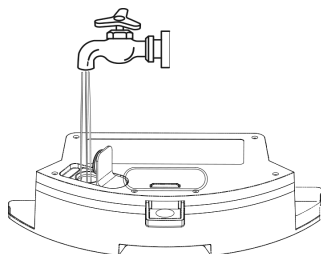

- 2) Bien fixer la serpillière.

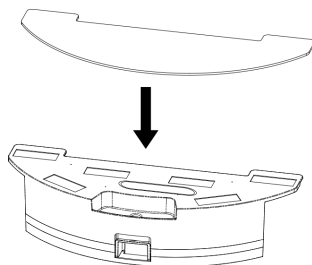

- 3) Introduire le réservoir d'eau et sélectionner le mode de nettoyage souhaité.

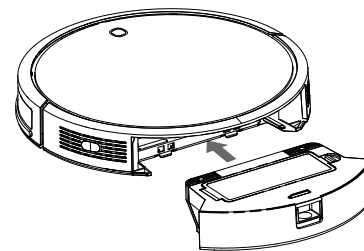

IMPORTANT :

- Ne pas utiliser la serpillière en extérieur.
- Retirer les tapis pour ne pas les abîmer.
- Avant de charger le robot, retirer le réservoir d'eau et la serpillière.

PROGRAMMATION DE L'ASPIRATEUR ROBOT

- L'aspirateur robot dispose de configurations de programmation de nettoyage qui vous permettent de le personnaliser lorsqu'il nettoie votre maison.


- Ces réglages peuvent uniquement se réaliser à l'aide de la télécommande.

IMPORTANT :

- Veillez à ce que la télécommande soit proche du robot lorsque vous configurez l'horloge ou l'horaire.
- Veillez à ce que l'interrupteur d'alimentation soit sur la position ON.


1) CONFIGURER L'HORLOGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur le bouton (AM) de la télécommande, le sélecteur de l'heure commence alors à clignoter.

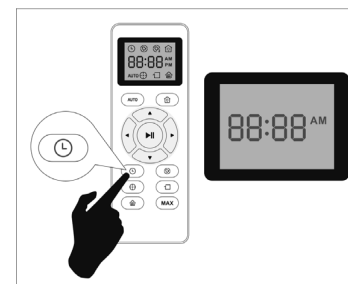


Appuyez sur les touches de direction ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure souhaitée.

Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▶ pour sélectionner les minutes ou les heures.

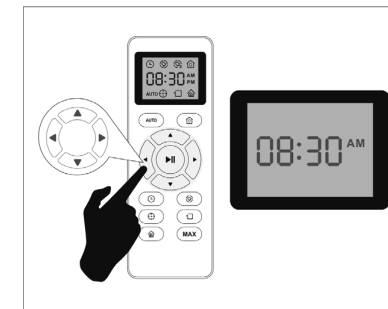

Appuyez sur le bouton (AL) de marche/arrêt, le robot émettra un bip lorsque la configuration de l'heure sera terminée.

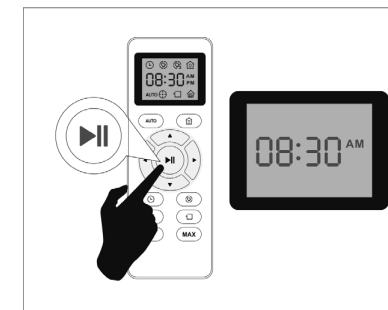


2) CONFIGURER L'HORAIRE DE NETTOYAGE

Appuyez sur le bouton (AN) de la télécommande, le sélecteur de l'horaire commence à clignoter.




Appuyez sur les touches de direction ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure souhaitée.

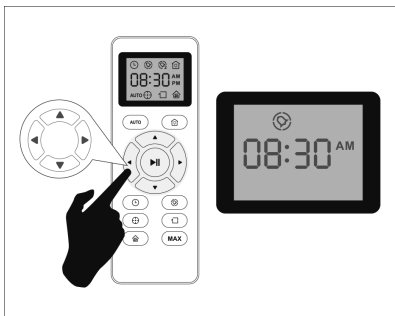


Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▶ pour sélectionner les minutes ou les heures.

Appuyez sur le bouton (AL) de marche/arrêt, le robot émettra un bip lorsque la configuration de l'heure sera terminée.

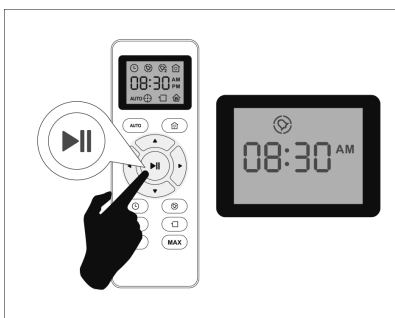

3) ANNULER LA CONFIGURATION DE L'HORAIRE DE NETTOYAGE

Appuyez sur le bouton (AN) de la télécommande pendant 4 secondes, l'aspirateur robot émettra un bip lorsque la configuration de l'horaire de nettoyage sera annulée.

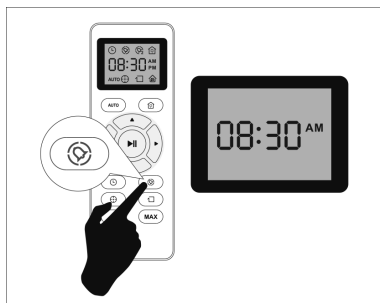


VOYANT

VOYANT	ÉTAT DU ROBOT
Voyant bleu clignotant	Batterie en charge
Voyant bleu fixe	En veille / En marche / Charge complète
Voyant rose fixe	Batterie faible et retour à la base de chargement
Éteint	Le robot est éteint. Pour économiser de l'énergie, le voyant s'éteint automatiquement quand le robot n'est pas raccordé à la base de chargement et qu'il a été inactif pendant une minute.
Voyant rouge fixe / clignotant + Bip	Le robot présente une erreur. Consultez le paragraphe «Solution des problèmes>Tonalité d'erreur » dans ce manuel pour obtenir des solutions.

ENTRETIEN


- Débrancher l'appareil du secteur et attendre son complet refroidissement avant de la nettoyer.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

- Ne pas laisser pénétrer de l'eau ni aucun autre liquide par les ouvertures de ventilation afin d'éviter d'endommager les parties intérieures de l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Ne jamais l'immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide.

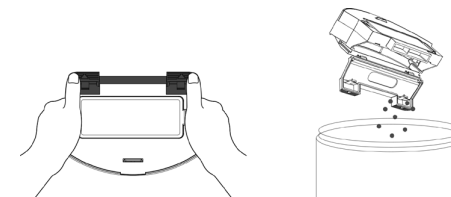


CHANGER LES FILTRES :

- 1 Retirer le bac à poussière de l'appareil.
- 2 Ouvrir le couvercle du compartiment des filtres situé sur la partie supérieure du bac à poussière.

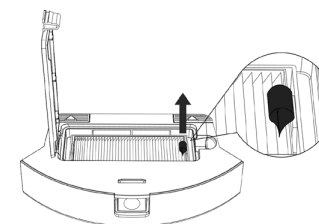


- 3 Retirer le filtre et le secouer légèrement pour expulser la poussière.

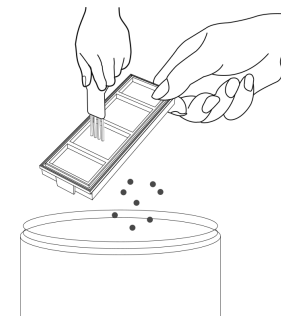

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE :



- Vider le bac à poussière après chaque usage.
- 1 Retirer le bac à poussière de l'appareil.

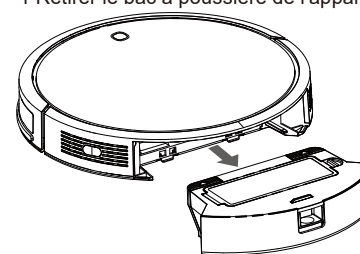


- 2 Ouvrir le couvercle comme l'indiquent les flèches et vider le contenu du bac dans le container à ordures approprié.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE :


- Retirer la vis du couvercle de la batterie et retirer le couvercle.

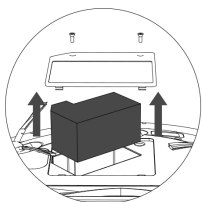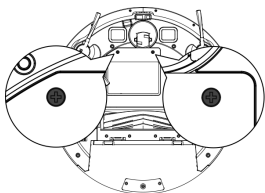

- Débrancher la prise entre la batterie et le robot.

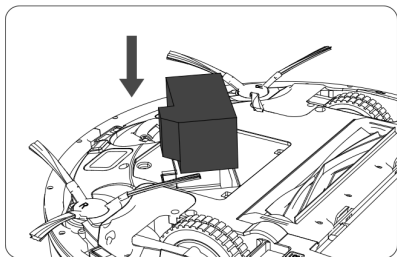

- Insérer la nouvelle batterie, la brancher au robot et refermer le couvercle.

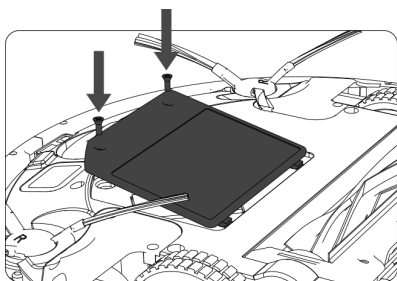


NETTOYAGE DE LA SERPILLIÈRE :


- Retirer la serpillière du réservoir.
- Laver la serpillière avec de l'eau et la laisser sécher.

NETTOYAGE DE LA BROsse ROTATIVE CENTRALE ET DES BROsSES LATÉRALES :


- Ouvrir le couvercle du compartiment, retirer la brosse et nettoyer le compartiment avec un chiffon humide.

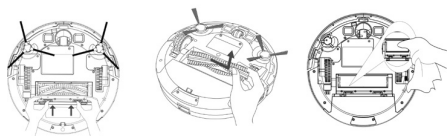

- Nettoyer la brosse rotative centrale. Couper les cheveux enroulés dans la brosse à l'aide de la lame de la brosse d'auto-nettoyage.

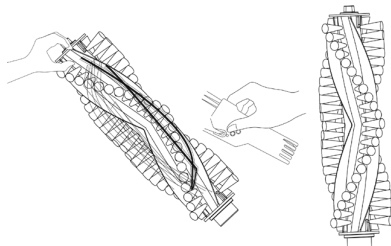


- Retirer les brosses latérales et utiliser un chiffon humide pour les nettoyer.

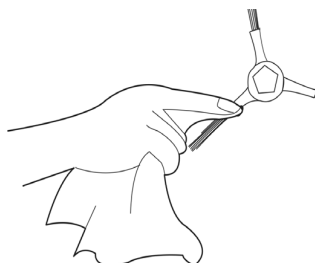


NETTOYAGE DE LA ROUE PIVOTANTE :

- Retirez la roue pivotante puis utilisez la brosse d'auto-nettoyage pour nettoyer la poussière.

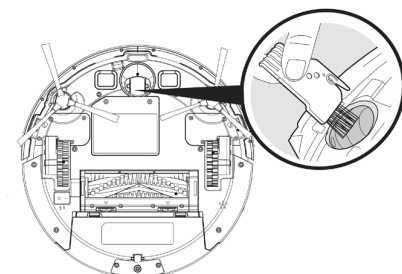

NETTOYAGE DES DÉTECTEURS DE DÉNIVELÉ :


- Pour un bon fonctionnement des détecteurs, retirez régulièrement la poussière avec la brosse d'auto-nettoyage ou avec un chiffon sec.

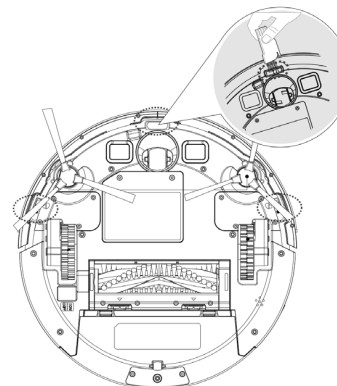

- Remettre en place les pièces de fixation des brosses latérales.

NETTOYAGE DES POINTS DE CONTACT DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE :

- Nettoyer les pôles de chargement automatique et la base de chargement avec la brosse d'auto-nettoyage et un chiffon sec.

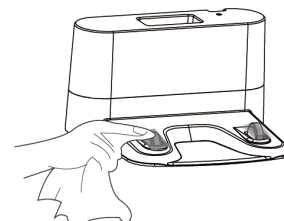

ACCESSOIRES

- Adressez-vous aux distributeurs et établissements autorisés pour acheter les accessoires (par exemple, les filtres, etc.).
- Utiliser toujours des accessoires originaux, spécifiquement créés pour votre modèle d'appareil.

RÉPARATION

- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Il est dangereux de tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil soi-même.

POUR LES VERSIONS UE DU PRODUIT ET/OU EN FONCTION DE LA LÉGISLATION DU PAYS D'INSTALLATION:

ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT

- Les matériaux constitutifs de l'emballage de cet appareil font partie d'un programme de collecte, de tri et de recyclage. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.
- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



 Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être déposé, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé pour la collecte et le tri des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

 Ce symbole signifie que le produit peut disposer de piles ou de batteries, que vous devez retirer avant de vous défaire du produit. Rappelez-vous que les piles/batteries doivent être déposées dans des conteneurs spéciaux autorisés. Et qu'elles ne doivent pas être jetées au feu.


COMMENT EXTRAIRE LES BATTERIES DE L'APPAREIL :

- Avertissement: Important, les batteries doivent être complètement déchargées avant de les extraire de l'appareil.
- Avertissement: Pour retirer les batteries, l'appareil doit être débranché de l'alimentation secteur.
- Pour retirer les batteries une fois la vie de l'appareil terminée, réaliser les actions suivantes :

- Retirer la vis du couvercle de la batterie et retirer le couvercle.

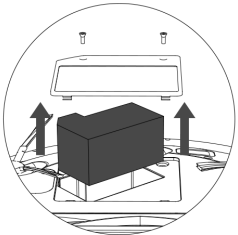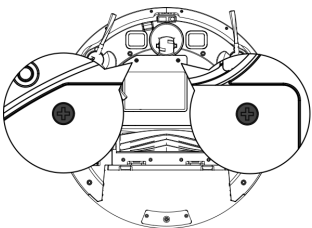

- Débrancher la prise entre la batterie et le robot.

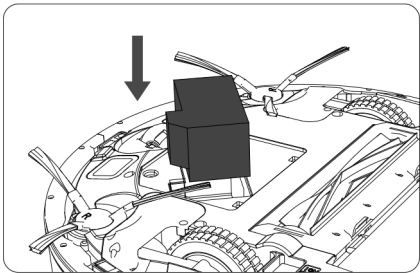

Cet appareil est certifié conforme à la directive 2014/35/UE de basse tension, de même qu'à la directive 2014/30/UE en matière de compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/CE sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie.

ET ANOMALIES

- Si vous détectez une anomalie, veuillez consulter le tableau suivant :

N° ERREUR	CLIGNOTEMENTS ET BIPS		CAUSE DE L'ERREUR	QUE FAIRE
1	VOYANT ROUGE FIXE	UN BIP	La roue avant est bloquée.	Lavez la roue avant et appuyez sur le bouton de mise en marche pour redémarrer le robot.
2		DEUX BIPS	Brosse latérale du robot probable-ment bloquée.	Nettoyez la brosse latérale et appuyez sur le bouton de mise en marche pour redémarrer le robot.
3		TROIS BIPS	Le ventilateur du robot est bloqué ou le filtre est bouché.	Retirez et videz le bac à poussière du robot. Lavez le filtre du robot.
4		QUATRE BIPS	La brosse rotative centrale du robot ne peut pas tourner.	Retirez et nettoyez la brosse rotative centrale et le couvercle.
5	VOYANT ROUGE CLIGNOTANT	DEUX BIPS	Le pare-chocs est coincé.	Vérifiez si le pare-chocs est flexible
6		TROIS BIPS	Les détecteurs de dénivelé du robot sont sales ou le robot est bloqué sur une surface obscure.	Si le robot est bloqué sur une surface obscure, commencez sur un nouvel emplacement. Dans le cas contraire, nettoyez ses détecteurs de falaise avec un chiffon sec.
7		QUATRE BIPS	Le robot ne peut pas revenir à sa base de chargement ou à sa position initiale.	Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacles face à la base de chargement ou à la position de départ. Nettoyez les contacts de charge de la base de chargement et du robot avec un chiffon propre et sec.

Robot aspirador AA3402 Lucid i10

Caro cliente:

Obrigado por ter adquirido um eletrodoméstico da marca SOLAC.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantirá-lhe uma total satisfação durante muito tempo.

Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este acarreta.
- As crianças não devem realizar operações de limpeza ou manutenção do aparelho, a menos que se encontrem sob a supervisão de um adulto.
- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho contém acessórios com partes giratórias. As roupas soltas, bijuteria ou cabelos compridos podem ficar presos nas peças em movimento. Utilizar vestuário adequado. Não utilizar peças de vestuário largas ou acessórios soltos. Manter os cabelos, roupa e luvas afastadas das partes móveis.
- Desligue o carregador de baterias da rede elétrica quando não o estiver a utilizar e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Utilize apenas o aparelho quando ligado a uma tomada de corrente de baixa tensão que corresponda às especificações do aparelho.
- Ligue o aparelho somente a uma tomada de corrente de baixa tensão que corresponda às especificações do aparelho.
- Se a ligação à corrente estiver danificada, deverá ser substituída. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. A fim de evitar o perigo, não tente desmontá-lo ou repará-lo sozinho.

- A bateria deve ser retirada do aparelho antes de se deitar fora.
- O aparelho deve ser desligado da corrente quando se for retirar a bateria
- A bateria deve ser eliminada de maneira segura

- Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.

- Antes de ligar o carregador à rede elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta das especificações coincide com a tensão da rede elétrica.
- Ligue o aparelho a uma tomada elétrica com ligação a terra e que suporte 10 amperes.
- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente eléctrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.
- Não force o cabo elétrico. Nunca utilize o cabo elétrico para levantar, transportar ou desligar o carregador de baterias.
- Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho se tiver o cabo elétrico ou a ficha danificados.
- Se algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque elétrico.
- Não utilize o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.
- Evite qualquer contacto com o líquido que se pode desprender da bateria. Em caso de contacto accidental com os olhos, lave-os e consulte imediatamente um médico. O líquido derramado pela bateria pode provocar irritações ou queimaduras.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS:

- Não utilize o aparelho se os acessórios não estiverem devidamente montados.
- Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho se o dispositivo de ligar/desligar não funcionar.
- Respeite a indicação do nível MAX.
- Retire as pilhas ou baterias do aparelho no caso de não o utilizar durante longos períodos de tempo.
- Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.
- Não utilize sobre áreas que contenham objetos metálicos, tais como grampos e/ou parafusos.
- Nunca aspire objectos incandescentes ou cortantes (beatas, cinzas, pregos, etc.).
- Nunca abrir a(s) bateria(s) sob qualquer pretexto.
- Quando a(s) pilhas(s) ou bateria(s) não estiver(em) a ser utilizada(s), mantenha-a(s) afastada(s) de outros objectos metálicos, tais como, clips de prender papéis, moedas, chaves, etc., que possam ligar um pólo ao outro.
- Evite provocar um curto-circuito entre os terminais da bateria, uma vez que existe risco de explosão ou incêndio.
- Não guarde o aparelho em locais onde a temperatura ambiente possa ser superior a 40°C.
- Apenas recarregue a(s) bateria(s) com o carregador fornecido pelo fabricante. Um carregador que é adequado para um certo tipo de baterias pode originar risco de explosão ou incêndio se for usado com outra(s) bateria(s).
- Utilize o aparelho apenas com a(s) bateria(s) com a(s) qual(is) foi especificamente concebido. A utilização de outra(s) bateria(s) pode apresentar risco de explosão ou incêndio.

SERVIÇO:

- Certifique-se de que o serviço de manutenção do aparelho é realizado por pessoal especializado e que, caso o aparelho necessite de consumíveis/peças de substituição, estas sejam originais.
- ADVERTÊNCIA: Existe risco de incêndio caso a limpeza do aparelho não seja realizada conforme estas instruções.

- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

DESCRIÇÃO

VISTA SUPERIOR

- A Cobertura do robot
- B Para-choques
- C Sensor de infravermelhos de impacto frontal
- D Botão de funcionamento
- E Indicador luminoso vermelho fixo ou intermitente de erro
- F Indicador luminoso de funcionamento
- G Indicador luminoso de carga
- H Escova de limpeza automática

VISTA INFERIOR

- I Sensores de inclinação
- J Escovas laterais
- K Pontos de contacto de carga
- L Roda pivô
- M Roda direita
- N Roda esquerda
- O Escova rotativa central
- R Botão de ligar/desligar
- S Tapa da bateria

ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO

- U Base de carregamento
- V Sensor da base
- W Carregador
- K Pontos de contacto de carga

DEPÓSITO DE PÓ

- Y Depósito de pó
- Z Tapa do depósito de pó
- AA Filtro exterior têxtil
- AB Filtro EPA
- AC Filtro de esponja
- E Botão de extração do depósito de pó

DEPÓSITO DE ÁGUA

- AE Depósito de água
- AF Mopa de microfibra lavável
- AG Tapa hermética do depósito de água
- AH Botão de extração do depósito de pó

CONTROLO REMOTO


- AI Botão Modo de limpeza AUTO
- AJ Botão Modo de limpeza Go Home (volta ao carregador automaticamente)
- AK Botões de direção (robot para cima/ baixo/ direita /esquerda)
- AL Botão de ligar/desligar
- AM Botão de seleção da hora
- AM Botão de seleção de horário
- AI Botão Modo de limpeza em espiral
- AI Botão Modo de limpeza de Perímetro
- AI Botão Modo de limpeza de divisão
- AR Botão Máxima sucção de divisão e AUTO.

NOTA: Inserir 2 pilhas AAA antes de utilizar o controlo remoto pela primeira vez. Certifique-se de que o pólo positivo e negativo são colocados na direção correcta no compartimento das pilhas.


- Caso o seu modelo de aparelho não disponha dos acessórios descritos anteriormente, pode adquiri-los separadamente nos Serviços de Assistência Técnica.

IMPORTANTE:

- Os cabos ou outros objetos que estejam no chão podem dificultar a mobilidade do robot. Retirar estes objetos antes de utilizar o robot aspirador.

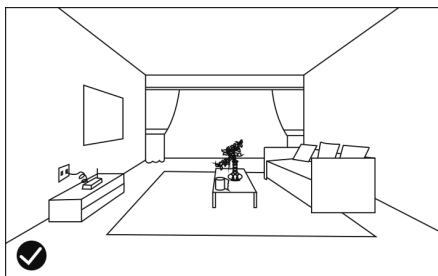

- Utilizar o robot aspirador apenas sobre carpetes de pelo curto.
- Os móveis com menos de 8 cm de pé podem bloquear o robot. Levantar os móveis caso necessite de limpar essa zona.
- Colocar uma barreira de segurança nas escadas para evitar que o robot caia caso os sensores de escadas não funcionem corretamente.

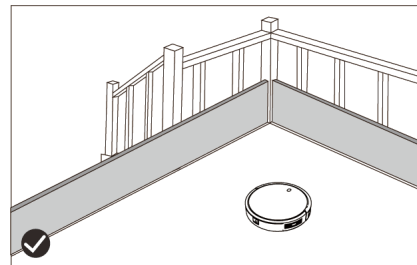


INSTALAÇÃO

- Retire todo material de embalagem do interior do aparelho.

COLOCAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO:


- Ligue o carregador à estação de carregamento
- Coloque a estação de carregamento numa superfície lisa contra a parede
- Para poder receber um sinal forte, terá que deixar espaço livre num raio de 1m à direita e à esquerda e 2 metros para a frente do carregador.

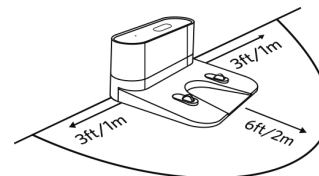

- Ligue a estação de carregamento à rede.

MONTAGEM DAS ESCOVAS LATERAIS:

- Prenda as escovas laterais à base do robot empurrando uma escova em cada ranhura.

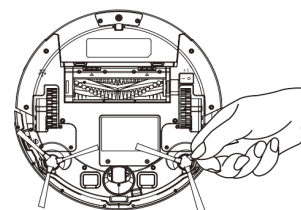


CARREGAMENTO DA BATERIA


- Advertência: Uma bateria nova não vem com a

carga completa, pelo que deve ser carregada até ao máximo antes de se utilizar o aparelho pela primeira vez.

- Deixe carregar a bateria à temperatura ambiente, entre 4 e 40°C
- Ligue o botão ON/OFF situado na parte inferior do robot.

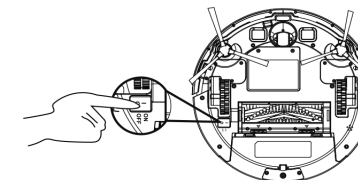


- Coloque o robot na base de carregamento e verifique se os pólos de carga automática estão alinhados corretamente.

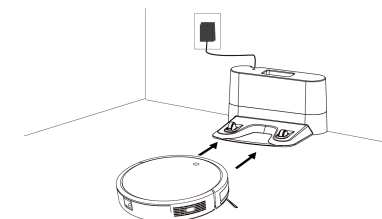

- Botão de funcionamento (D): o LED de cor vermelha ilumina-se e fica intermitente. Quando o LED deixa de piscar, o robot está carregado. Carregue o robot durante pelo menos 4 horas antes da primeira utilização.

INICIAR A LIMPEZA

- Antes de começar a utilizá-lo, verifique se o interruptor de corrente (R) está ligado.
- Prima o botão de funcionamento (D) para ativar o robot.

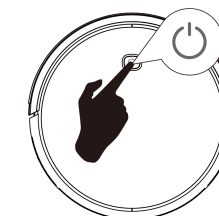

- Prima o botão de funcionamento (D) para iniciar a limpeza no modo AUTO (AI), pode também iniciar a limpeza premindo o botão

AUTO do controlo remoto.




NOTA: Quando a bateria ficar fraca, o robot regressará à estação de carregamento para se recarregar.

NOTA: Se a base de carregamento estiver inacessível, o robot não poderá recarregar e irá regressar à sua posição inicial, finalizando o sistema de limpeza. Neste caso, coloque manualmente o robot na base de carregamento para que possa ser recarregado corretamente.

PARAR O ROBOT

Para parar o robot prima o botão de funcionamento (D) ou prima o botão de ligar/desligar (AL) no controlo remoto.

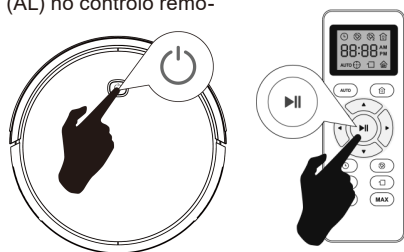


Para retomar o ciclo de limpeza prima novamente o botão de funcionamento (D).

Para que o robot volte à base de carregamento (U) prima o botão Go Home (AJ).

DESLIGAR O ROBOT


Para desligar o robot, mantenha premido o botão de funcionamento (D) até que o indicador de funcionamento se apague.

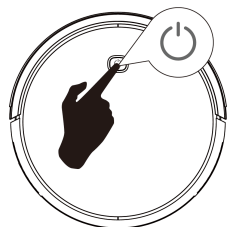

MODOS DE LIMPEZA

MODO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA


- O robot começa a aspirar automaticamente e combina os diferentes modos de limpeza num só, otimizando ao máximo a limpeza do seu lar. Para utilizar o modo de limpeza automática, prima o botão (AI) do comando à distância.

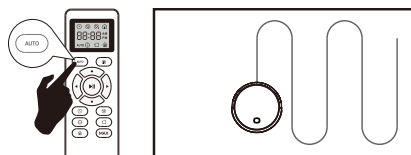

- Quando o robot terminar a limpeza ou a bateria ficar fraca, regressará à estação de carregamento automaticamente.


MODO DE LIMPEZA EM ESPIRAL

- O robot começa a aspirar num ponto concreto girando em espiral para fora cerca de (1 metro) de diâmetro e depois gira em espiral para dentro até ao ponto onde começou. Para utilizar o modo de limpeza em espiral, prima o botão (AO) do controlo remoto.

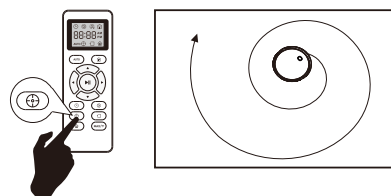

MODO DE LIMPIEZA MAX

- O robot aumenta a sua potência de sucção para proporcionar uma limpeza mais profunda.

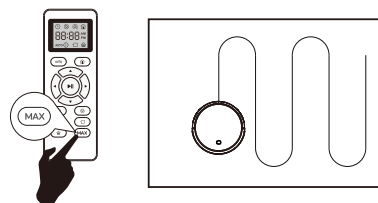


- Para utilizar o modo de limpeza MAX, prima o botão (AR) do controlo remoto.

- O modo MAX só pode ser ativado ao operar no modo de limpeza AUTO.

MODO DE LIMPIEZA DE PERÍMETRO


- Assim que o robot terminar de limpar as áreas abertas da divisão, utiliza o modo de perímetro para assegurar a limpeza ao longo das paredes e em redor dos pés dos móveis.

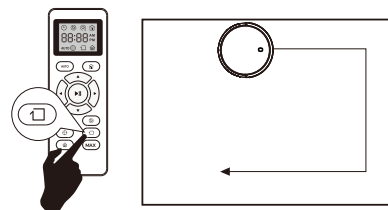

- Se preferir uma limpeza mais rápida dos cantos, prima o botão (AP) do controlo remoto.

MODO DE LIMPIEZA DE DIVISÃO

- Quando é necessário limpar uma divisão específica, prima o botão de modo de limpeza de divisão no controlo remoto (AQ).

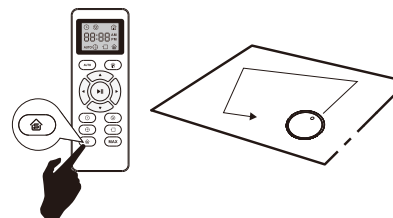


- Quando terminar a limpeza, o robot desliga-se.

- Não se esqueça de fechar as portas da divisão se utilizar este modo.

MODO GO HOME

- Modo de regresso automático à base de carregamento quando o robot deteta que a bateria está a 15%.

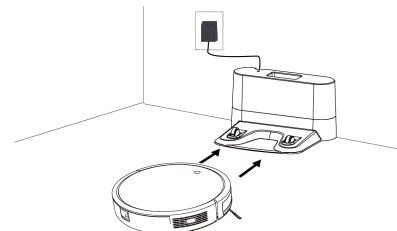


- Para ativar o modo Go Home prima o botão (AJ) do controlo remoto


MODO WATER TANK ICONTROL

- Quando terminar de aspirar, pode trocar o depósito de pó pelo depósito de água (AE) para continuar a limpeza. O depósito de água funciona por gotejamento pelo que a mopa irá ficar húmida e esfregar o chão.


1) Abra a tampa hermética do depósito (AG) e verta a água no depósito.

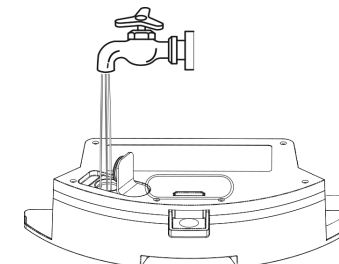

2) Coloque a mopa de maneira a que fique bem presa.

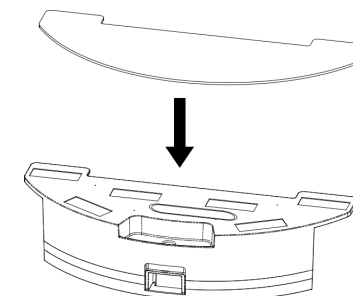

3) Insira o depósito de água e selecione o modo de limpeza desejado.

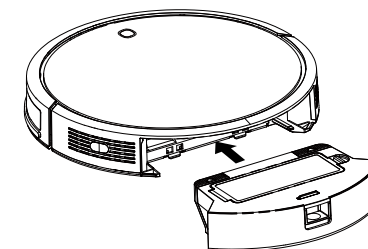

IMPORTANTE

- Não utilizar a mopa no exterior.
- Retirar as carpetes para não as estragar.
- Antes de carregar o robot retire o depósito de água e a mopa.

PROGRAMAÇÃO DO ROBOT ASPIRADOR


- O robot aspirador possui configurações de programação de limpeza que lhe permitem personalizar a limpeza do seu lar.
- Estes ajustes apenas podem ser configurados através do controlo remoto.

IMPORTANTE

- Certifique-se de que o controlo remoto está perto do robot enquanto configura o relógio e o horário.
- Certifique-se de que o botão de ligar/desligar está na posição ON.


1) CONFIGURAR O RELÓGIO DO CONTROLO REMOTO

Prima o botão (AM) do controlo remoto, o seletor da hora começa a piscar.

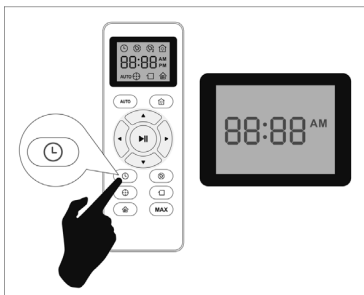


Prima os botões de direção ▲ ou ▼ para selecionar a hora desejada.

Prima os botões de direção ◀ ou ▶ para selecionar os minutos ou as horas.

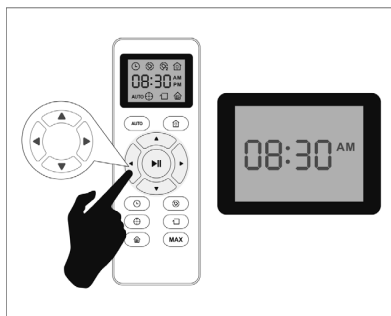


Prima o botão (AL) parado ou em funcionamento, o robot emitirá um aviso sonoro quando a configuração da hora estiver terminada.

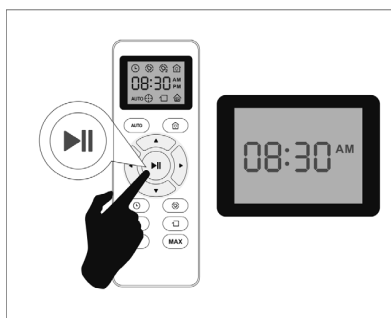


2) CONFIGURAR O HORÁRIO DA LIMPEZA

Prima o botão (AN) do controlo remoto, o seletor do horário começa a piscar.

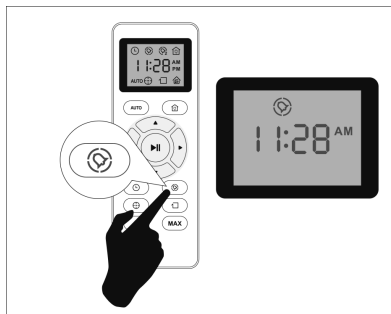


Prima os botões de direção ▲ ou ▼ para selecionar a hora desejada.

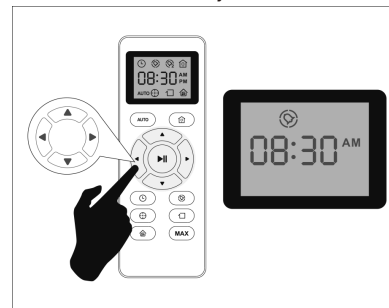


Prima os botões de direção ◀ ou ▶ para selecionar os minutos ou as horas.

Prima o botão (AL) parado ou em funcionamento, o robot emitirá um aviso sonoro quando a configuração da hora estiver terminada.

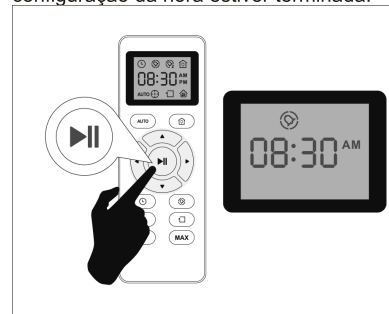

3) CANCELAR A CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DA LIMPEZA

Prima o botão (AN) do controlo remoto durante 4 segundos, o robot aspirador emitirá um aviso sonoro quando a configuração do horário de limpeza estiver cancelada.

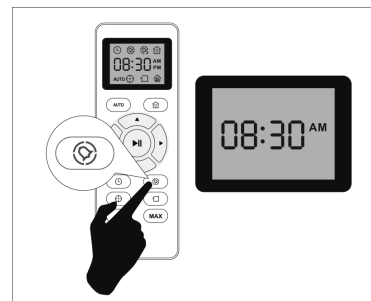

INDICADOR LED

INDICADOR LED	ESTADO DO ROBOT
Luz azul intermitente	A carregar a bateria
Luz azul fixa	Em repouso / Em funcionamento / Carga completa
Luz rosa fixa	Bateria fraca e regresso ao Carregador
Desligada	O robot está desligado. Para poupar energia, a luz desliga-se automaticamente quando o robot não está acoplado ao carregador e está inativo por mais de 1 minuto.
Luz vermelha fixa / intermitente + Aviso sonoro	O robot emite sinal de erro. Consulte a secção "Resolução de problemas" neste manual para a sua resolução.


MANUTENÇÃO

- Desligue o carregador da rede elétrica e deixe-o arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e seque-o de seguida.
- Não utilize solventes, produtos com um fator pH ácido ou básico como a lixívia, nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Não deixe entrar água ou outro líquido pelas aberturas de ventilação para evitar danos nas partes operativas interiores do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho dentro de água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.
- Não mergulhe o conector em água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.


LUCID i10	LIMPEZA	FREQUÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO
Depósito do pó	Após cada utilização	-
Filtros	Uma vez por semana	A cada 2 meses
Escova rotativa	Uma vez por semana	A cada 6-12 meses
Escovas laterais	Uma vez por mês	A cada 3-6 meses ou quando visivelmente deterioradas
Sensores	Uma vez al mes	-
	Uma vez por mês	-
Pontos de contacto de carga	Uma vez por mês	-
Roda giratória	Uma vez por mês	-

ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO DO PÓ:

- Esvaziar o depósito de pó depois de cada utilização.
- 1 Desencaixe o depósito de pó do aparelho.

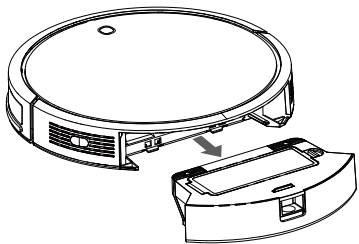


- Abra a tampa de esvaziamento do depósito na direção indicada pelas flechas e deite o conteúdo num contentor de lixo apropriado.

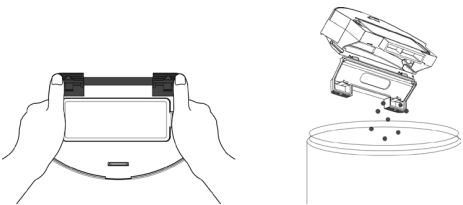


SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS:

- 1 Desencaixe o depósito de pó do aparelho.
- 2 Abra a tampa do compartimento dos filtros situado na parte superior do depósito de pó.


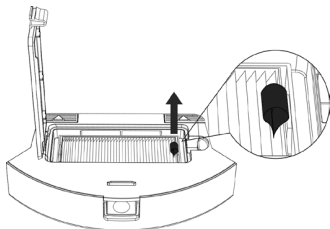


- 3 Retire o filtro e sacuda ligeiramente para tirar o pó.

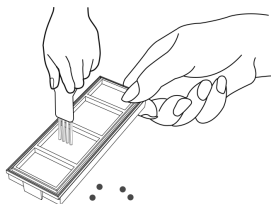


SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA


- Desaparafuse o parafuso da tampa da bateria e retire a tampa.

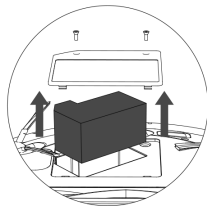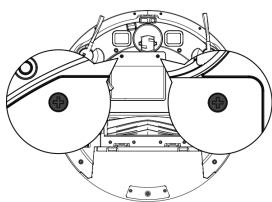

- Desligue a conexão entre a bateria e o robot.

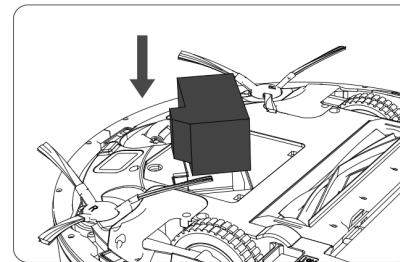

- Insira a nova la bateria, conecte-a ao robot e feche a tampa.

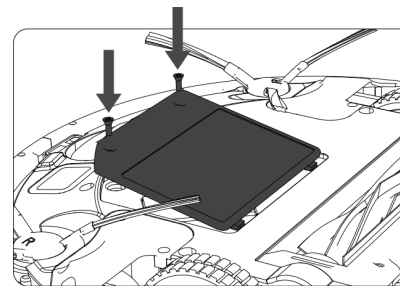


LIMPEZA DA MOPA:


- Retire a mopa do depósito.
- Lave a mopa com água e deixe-a secar.

LIMPEZA DA ESCOVA ROTATIVA CENTRAL E DAS ESCOVAS LATERAIS:


- Abra a tampa do compartimento, retire a escova e limpe o compartimento com um pano húmido.

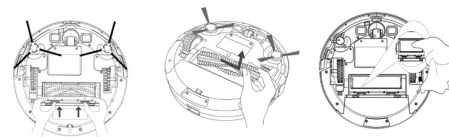

- Limpe a escova rotativa central. Corte os cabelos enrolados na escova com a tesoura incluída na escova de auto limpeza.

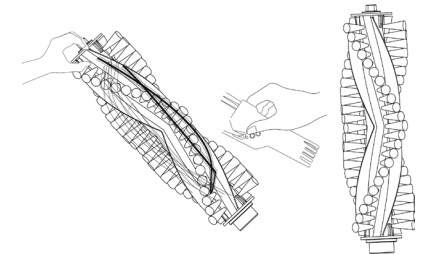


- Retire as escovas laterais e utilize um pano húmido para as limpar.

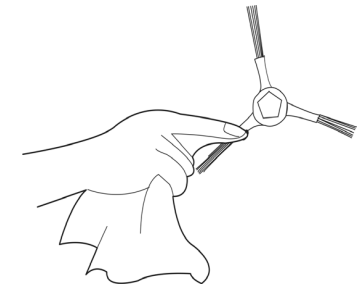


LIMPEZA DA RODA PIVÔ:

- Retire a roda pivô e utilize a escova de auto limpeza para limpar o pó.

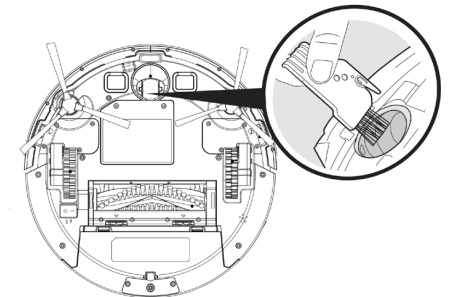

LIMPEZA DOS SENSORES DE INCLINAÇÃO:


- Para um bom funcionamento dos sensores, limpe o pó com frequência com a escova de auto limpeza ou com um pano seco.

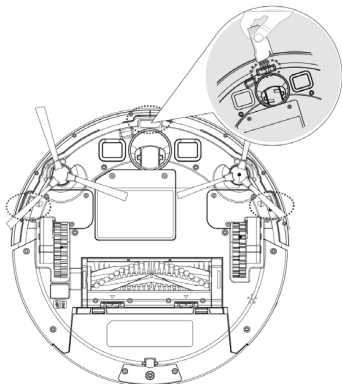

- Torne a colocar as peças de fixação das escovas laterais.

LIMPEZA DOS PÓLOS DE CARGA AUTOMÁTICA:

- Limpe os pólos de carga automática e base de carregamento com a escova de auto limpeza e um pano seco.

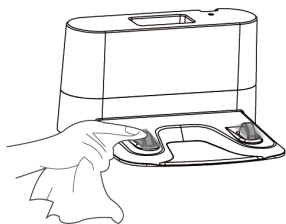

CONSUMÍVEIS

- Os consumíveis (filtros, etc.) para o seu modelo de aparelho poderão ser adquiridos nos distribuidores e estabelecimentos autorizados.
- Utilize sempre consumíveis de origem, concebidos especificamente para o seu modelo de aparelho.

REPARAÇÃO

- Em caso de avaria leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal acarreta perigos.

PARA AS VERSÕES EU DO PRODUTO E/OU CASO APLICÁVEL NO SEU PAÍS:

ECOLOGIA E RECICLAGEM E DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Se desejar eliminá-los, utilize os contentores de reciclagem colocados à disposição para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.



Este símbolo significa que se desejar desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha seletiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).





Este símbolo significa que o produto pode conter pilhas ou baterias no seu interior, as quais devem ser retiradas antes de se desfazer do produto.

Lembre-se que as pilhas/baterias devem ser depositadas em contentores especiais autorizados. E que nunca devem ser colocadas no fogo.


COMO RETIRAR AS BATERIAS DO INTERIOR DO APARELHO:

- Advertência: É importante que as baterias estejam completamente descarregadas antes de as retirar do aparelho.
- Advertência: o aparelho deve ser desligado da corrente antes de se retirarem as baterias.
- Uma vez terminada a vida útil do aparelho, proceda da seguinte forma para remover as baterias:

- Desaperte o parafuso da tampa da bateria e retire a tampa

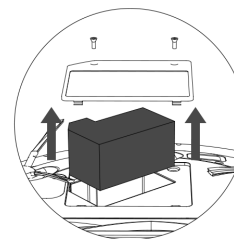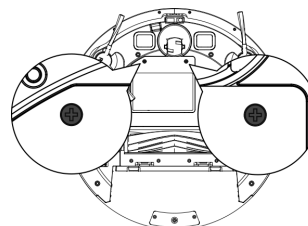

- Desligue a ficha entre a bateria e o robot.

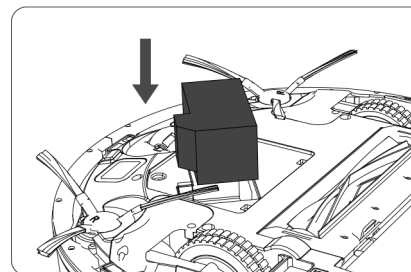

Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/35/EC de Baixa Tensão, a Diretiva 2014/30/EC de Compatibilidade Eletromagnética, a Diretiva 2011/65/UE sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrónicos e a Diretiva 2009/125/CE sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

ANOMALIAS

- No caso de detetar algum problema, consulte a seguinte tabela:

ERRO Nº.	INDICADORES LUMINOSOS E SONOROS	CAUSA DO ERRO	O QUE FAZER
1	LUZ VERMELHA FIXA	UM AVISO SONORO	A roda frontal está presa.
2		DOIS AVISOS SONOROS	Limpe a roda frontal e prima o botão de ligar para reiniciar o robot.
3		TRÊS AVISOS SONOROS	Limpe a escova lateral do robot poderá estar presa.
4		QUATRO AVISOS SONOROS	O ventilador do robot está preso ou o filtro está obstruído.
5	LUZ VERMELHA INTERMITENTE	A escova rotativa central do robot não consegue rodar.	Retire e limpe a escova rotativa central e a tampa.
6		DOIS AVISOS SONOROS	Retire e limpe a escova rotativa central e a tampa.
7		TRÊS AVISOS SONOROS	Verifique se o para-choques está preso.
		QUATRO AVISOS SONOROS	Os sensores de inclinação do robot estão sujos ou o robot está preso numa superfície escura.
		QUATRO AVISOS SONOROS	Se o robot está sobre uma superfície escura, comece numa nova divisão. Caso contrario, limpe os sensores de escadas com um pano seco.
		QUATRO AVISOS SONOROS	O robot não consegue voltar ao carregador ou à sua posição de início.
		QUATRO AVISOS SONOROS	Certifique-se de que não existem obstáculos à frente do carregador ou da posição de início. Limpe os contactos de carga do carregador e do robot com um pano limpo e seco.

ES) GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Este producto goza del reconocimiento y protección de la garantía legal de conformidad con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses debe acudir a cualquiera de nuestros servicios de asistencia técnica oficiales.

Podrá encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: <http://solac.com>
También puede solicitar información relacionada poniéndose en contacto con nosotros por el teléfono que aparece al final de este manual. Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en <http://solac.com>

EN) WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

This product enjoys the recognition and protection of the legal guarantee in accordance with current legislation. To enforce your rights or interests you must go to any of our official technical assistance services.

You can find the closest one by accessing the following web link: <http://solac.com>
You can also request related information by contacting us by phone.
You can download this instruction manual and its updates at <http://solac.com>

DE) GARANTIE UND TECHNISCHER SERVICE

Dieses Produkt ist von der gesetzlichen Garantie gemäss der geltenden Gesetzgebung geschützt. Um Ihre Rechte und Interessen geltend zu machen, müssen Sie eines unserer offiziellen Servicezentren aufsuchen.

Über folgenden Link finden Sie ein Servicezentrum in Ihrer Nähe: <http://solac.com>
Sie können auch Informationen anfordern, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Sie können dieses Benutzerhandbuch und seine Aktualisierungen unter <http://solac.com>

FR) GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce produit est reconnu et protégé par la garantie établie conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou intérêts, vous devez vous adresser à l'un de nos services d'assistance technique agréés.

Pour savoir lequel est le plus proche, vous pouvez

vez accéder au lien suivant : <http://solac.com>
Vous pouvez aussi nous contacter pour toute information.

Vous pouvez télécharger ce manuel d'instructions et ses mises à jour sur <http://solac.com>

PT) GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto goza do reconhecimento e proteção da garantia legal em conformidade com a legislação em vigor. Para fazer valer os seus direitos ou interesses, deve recorrer sempre aos nossos serviços oficiais de assistência técnica. Poderá encontrar o mais próximo de si através do seguinte website: <http://solac.com>
Também pode solicitar informações relacionadas, pondo-se em contacto connosco. Pode fazer o download deste manual de instruções e suas atualizações em <http://solac.com>

IT) GARAZIA E ASSISTENZA TECNICA

Questo prodotto possiede il riconoscimento e la protezione della garanzia legale di conformità con la legislazione vigente. Per far valere i suoi diritti o interessi, dovrà rivolgersi a uno qualsiasi dei nostri servizi ufficiali di assistenza tecnica. Può trovare il più vicino cliccando sul seguente link: <http://solac.com>
Inoltre, può richiedere informazioni mettendosi in contatto con noi. Può scaricare questo manuale di istruzioni e i suoi aggiornamenti da <http://solac.com>

NL) GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dit product valt onder de legale garantievoorwaarden zoals bepaald in de actuele wetgeving. Om een beroep te doen op uw rechten of aanspraken kunt u contact opnemen met onze officiële technische service.

U kunt de dichtstbijzijnde technische service vinden op de website: <http://solac.com>
Voor verdere informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

U kunt deze gebruiksaanwijzing en eventuele actualiseringen ervan downloaden via <http://solac.com>

PL) GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Ten produkt jest uznawany i chroniony prawną gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami. W celu wyegzekwowania swoich praw lub interesów, należy udać się do dowolnego z naszych oficjalnych usług pomocy technicznej. Najbliższy punkt można znaleźć, korzystając z poniższego linku: <http://solac.com> Można również poprosić o informacje, kontaktując się z nami. Można też pobrać niniejszą instrukcję obsługi i jej aktualizacje <http://solac.com>

BG) ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Настоящият продукт има законна гаранция, в съответствие с действащото законодателство. За да упражните правата си на потребител следва да се насочите към някой от нашите оторизирани сервиси. Най-близкия до Вас сервиз можете да откриете на следния линк: <http://solac.com> Също така, можете да потърсите информация, свързвайки се с нас (вижте на последната страница на наръчника). Наръчника с указания и неговите осъвременявания можете да свалите на следния <http://solac.com>

CZ) ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento produkt má uznání a ochranu právní záruky v souladu s platnými právními předpisy. Chcete-li uplatnit vaše práva nebo zájmy, musíte navštívit některý z našich oficiálních servisů technické podpory. Nejbližší můžete najít na následujícím odkazu: <http://solac.com> Můžete si také vyžádat související informace, a to tak, že nás kontaktujete. Tento návod k obsluze a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese <http://solac.com>

SK) ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobok má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s aktuálnou legislatívou. Ak si chcete presadiť svoje práva, musíte prejsť do našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšie služby nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://solac.com> Ak požadujete aj súvisiace informácie, môžete sa obrátiť na nás. Tento návod na obsluhu a jeho aktualizácie si môžete prevziať z lokality <http://solac.com>

HU) GARANCIA ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Ez a termék a hatályos jogszabályokkal összhangban a jogi garancia elismerését és védelmét élvezi. Jogainak vagy érdekeinek érvényesítése érdekében igénybe kell vennie hivatalos technikai segítségnyújtási szolgáltatásainkat. A legközelebbi irodánkat a következő internetes linken keresztül találhatja meg: <http://solac.com> Amennyiben további kapcsolódó információkat szeretne kapni, lépjen velünk kapcsolatba. A jelen használati útmutatót és annak frissítéseit a <http://solac.com> címen töltheti le.

RO) GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Acest produs beneficiază de recunoașterea și protecția garanției legale în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a vă exercita drepturile sau interesele, trebuie să vă adresați unuia dintre serviciile noastre oficiale de asistență tehnică. Puteți găsi cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică accesând următorul link web: <http://solac.com> De asemenea, puteți solicita informații conexe, contactând-ne (consultați ultima pagină a manualului). Puteți descărca acest manual de instrucțiuni și actualizările sale <http://solac.com>

الضمان والمساعدة التقنية (AR)
يحظى هذا المنتج بالاعتراف والحماية من الضمان القانوني وفقاً للتشريعات النافذة. لطلب حقوقك أو مصالحك يجب عليك مراجعة أي مركز من مراكزنا لخدمات المساعدة التقنية الرسمية. يمكنك العثور على الأقرب عن طريق الدخول إلى رابط الموقع التالي:
<http://solac.com> (حسب العلامة التجارية)
كما يمكنك طلب المعلومات ذات الصلة عن طريق الاتصال بنا عبر الهاتف.
ويمكنك تحميل دليل التعليمات هذا وتحديثاته على الموقع
<http://solac.com>

AR) ARGENTINA - SOUTH AMERICA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY)
Vicente López (Pcia.Buenos Aires)
541153685223

BG) BULGARIA - EUROPE

265,Okolovrasten Pat, Mladost 4 1766
SOFIA
35929211120

DZ) ARGELIA - AFRICA

46, Ave MAX MARCHAND
Oran
213041532020

ES) ESPAÑA - EUROPE

Avda. Los Huetos, 79-81
1010 Vitoria
902012539
atencioncliente@solac.com

FR) FRANCIA - EUROPE

ZA Les Bas Musats, 18
Les Bas Musats 89100
Malay-le-Grand
03 86 83 90 90

HU) HUNGRIA - EUROPE

Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEST
+36 1 370 4519

IND) INDIA - ASIA

C-175, Sector-63, Noida,
Gautam Budh Nagar - 201301
Delhi
(+91) 120 4016200

LB) LÍBANO - MIDDLE EAST

Imasdounian Building 701064 Zalka,
Beirut
961 1 887 501

LT) LITUANIA - EUROPE

Strazdo g. 70A LT-48460
Kaunas
8-37 759025

MAR) MARRUECOS - AFRICA

Avenue 2 Mars, Résidence NASSRALLAH,
Appt n° 2 1er
Casablanca
(+212) 522 86 30 95

ME) MONTENEGRO - EUROPE

Rastovac bb, 81400
Niksic
+382 40 217 055

MXN) MEXICO - AMERICA

Rosas Moreno N° 4-203 Colonia de San Rafael
C.P. 06470 – Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México
(+52) 55 55468162

NL) HOLANDA - EUROPE

Wartelstraat 2, 8223 EH
Lelystad
0320-237930

PER) PERU - AMERICA

Calle los Negocios 428, Surquillo
Lima
(511) 421 6047

PT) PORTUGAL - EUROPE

Avenida Rainha D. Amélia, nº12-B 1600-677
Lisboa
+351 210966324

SA) SOUTHAFRICA - AFRICA

Unit 25 & 26, San Croy Office Park, Die Agora
Road, Croydon, Kempton Park, 1619
Johannesburg
(+27) 011 392 5652

solac

lo que hacemos, lo hacemos bien
what we do, we do well

Español / **ES**

English / **EN**

Français / **FR**

Português / **PT**